


各部の名称

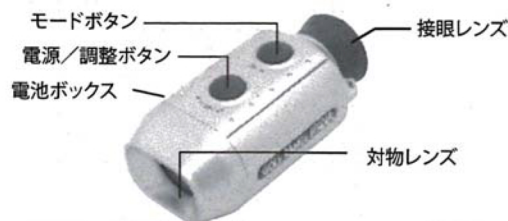

電池の取り付け

1. 電池ボックスのカバーを矢印の方向へスライドさせ開きます。【図1】
2. 電池の+側-側を確認し、リチウムコイン電池 CR2032 2個を正しい方向で装着します。【図2】
3. 電池ボックスカバーを閉めます。

【図1】

【図2】



※電池に関する注意事項

- ・電池のプラス(+) マイナス(-)を正しく入れてください。
- ・充電・ショート・加熱・火中投入・分解はしないでください。
- ・電池は幼児の手の届かない所に置かないでください。万が一飲み込んでしまった場合は、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- ・他の金属や電池と一緒に保管しないでください。
- ・破棄や保存する場合は、テープなどで巻きつけて絶縁してください。

電源のON・OFFについて

電源/調整ボタンを押し、電源をONにします。




電源をOFFにする場合は、約60秒間以上無操作状態にします。約60秒間無操作状態が続きますと自動的に電源がOFFになります。

ご注意

1. グリーンモードの時は、ゴルフ場のフラッグボールの高さで距離を測定します。基本となるフラッグボールは7フィート(約2.13m)でカップに差し込んだとき約10cm沈み込みます。そのためフラッグボール213cm-10cmで203cmを基準としています。このフラッグボールを採用していないゴルフ場では正確な計測ができませんので、予めご了承下さい。
2. 測定距離は対象物までのおよその距離になります。
3. ラウンドへは、念のため予備電池持参をお勧めします。

ご使用方法

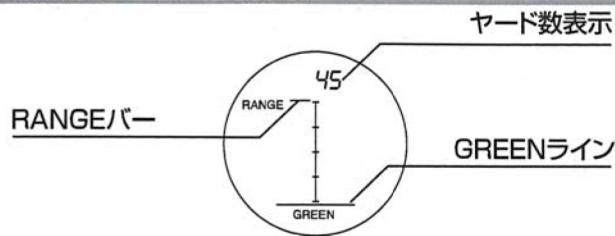

最初は「グリーンモード」に設定されています。

■グリーンモード

1. ピンの根元にGREENラインを水平に保ちながら合わせます。
2. 位置がずれないように注意しながら電源/調整ボタンを何回か押し、RANGEバーをピンの最上部に合わせます。
3. ピンの最上部とRANGEバーが揃ったときに表示されている数字がピンまでの距離を示すヤード数です。

■一般モード

目標物の高さがわかっている時に距離が計測できるモードです。

1. 「一般モード」に切り替えるために、モードボタンを押します。
2. 目標物の高さ(単位:ヤード)を入れます。
表示されている000.0の点滅する100の位に数字を入力します。電源/調整ボタンを押すたびに0から9までの数字が変わります。
3. モードボタンを押すと点滅が10の位に移動します。再び電源/調整ボタンを押して0から9までの数字を入力します。
4. この作業をくり返し、10分の1単位までの数字を入力することができます。
5. 数字の入力が完了したら、モードボタンを押します。
6. あなたが計測しようとする目標物の底面とスクリーン内のGREENラインを水平に揃えます。
7. 電源/調整ボタンを何回か押し、目標物の最上部にRANGEバーを合わせます。目標物の最上部とRANGEバーが揃ったときに表示されている数字が目標物までの距離を示すヤード数です。

※100メートルは、 $\times 1.094 = 109.4$ ヤードとなります。

仕様

MODEL No.	DIGITAL GOLOF SCOPE 5×20
倍率	5倍
対物レンズ有効径	20mm
実視界	7.5°
1000m先の視野	131m
ひとみ径	4mm
明るさ	16
アイレリーフ	10mm
最短合焦距離	7m
測定可能距離	45～930ヤード
重量	78g(電池・付属品含まず)
サイズ	50×39×96mm
付属品	ソフトケース・ストラップ・レンズクロス リチウムコイン電池(CR2032×2個) ※付属の電池は工場出荷時のモニター用です。

