


本製品のシステム言語は英語のみで、日本語には対応しておりません。本説明書では、各部名称及び表示などは原文のままとし、これらに対して日本語で説明を加えております。

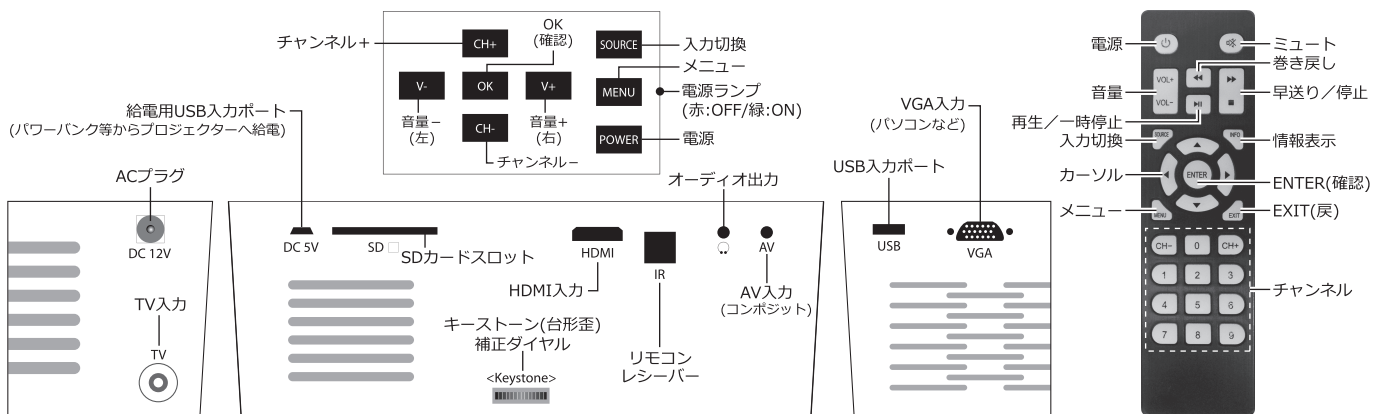

1. ご使用前の準備

- (1) プロジェクターを映像を映し出せる場所に設置してください。壁面からプロジェクターの距離は2〜5メートル程度です。
- (2) ACアダプター接続、及びリモコンに単四電池2本を装着してください。
- (3) リモコンまたはプロジェクター本体の電源ボタンを押してください。
- (4) 壁面にメインメニュー画面が映ったら、レンズを左右に回してピントを調整してください。

2. 映像出力操作

- (1) リモコンまたはプロジェクター本体のSource(入力切替)ボタンを押して入力メディアを選択します。選択は、Sourceボタンを数回押すか、リモコンのカーソルまたはプロジェクター本体のCH+/CH-ボタンでできます。選択したら、OK(ENTER)ボタンを押してください。
注：入力切替画面はボタンを押さない状態で5秒程度で消え、メインメニュー画面に戻ります。選択後、OKボタンを押さないで5秒経過すると、自動的に選択したメディアが設定されます。
- (2) 選択したメディアをプロジェクターに接続または装着してください。
注：各メディアの端子やスロットは入力のみで、オーディオ出力端子を除き、出力には対応しておりません。
- (3) メインメニュー画面から出力ファイル形式を選択し、OKボタンを押すとメディア内のファイルが表示されます。ファイルを選択し、リモコンの再生ボタンを押してください。停止する場合はリモコンの停止ボタンを押します。前画面に戻る場合は、リモコンのEXIT(戻る)ボタンを押してください。
注：「再生、停止、戻る」はリモコンでのみ操作可能です。
- (4) 再生中、リモコンのINFO(表示)ボタンを押すと、再生ステータス(時間、長さ等)が表示されます。非表示にする場合は、EXITボタンを押します。
- (5) プロジェクター背面のキーストーン<Keystone>ダイヤルで、台形歪みを補正できます。

Input Source	入力ソース
ATV	テレビ
PC	パソコン等(VGA)
HDMI	HDMI出力機器
AV	コンポジット
USB	USBメモリー
SD	SDカード

3. 各種詳細設定

メニュー(MENU)ボタンを押すと、各種詳細設定ができます。

- (1) Picture Mode (ピクチャーモード)
- (2) Color Temperature (色温度)
- (3) Aspect Ratio (アスペクト比)
- (4) Noise Reduction (ノイズ除去)
- (5) PC Setting (PC設定)
- (6) Backlight (バックライト)

4. 電源OFF

リモコンまたはプロジェクター本体の電源(POWER)ボタンを押してください。

注：何らかのプロセスが作動している時は、ボタンを一回押しただけでは電源OFFにならないことがあります。この場合は数回電源ボタンを押すか、長押ししてください。