


ソーラーバッテリーコントローラー -BSV CC002-

取扱説明書

各部名称

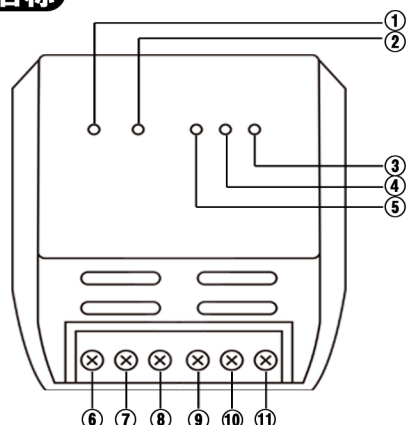

- | | |
|------------|-----------------|
| ① 充電中ランプ | ⑥ ソーラー電気入力端子(+) |
| ② 出力中ランプ | ⑦ ソーラー電気入力端子(-) |
| ③ バッテリー(少) | ⑧ バッテリー接続端子(+) |
| ④ バッテリー(中) | ⑨ バッテリー接続端子(-) |
| ⑤ バッテリー(多) | ⑩ 電気出力端子(+) |
| | ⑪ 電気出力端子(-) |

※端子台へ接続は4mm穴の裸端子または絶縁端子
をご使用下さい

ご注意

- 感電の恐れがございます。ご使用の際は絶縁ドライバー、電工ドライバーをご使用下さい。
- 取付・設置の際は第二種電気工事士免許が必要です。取付の際は専門の業者に委託をお願い致します。
- 故障や火災の原因となりますので大容量のソーラーパネルのご使用はお控え下さい。また、ほこりなどの多い場所でのご使用はご遠慮下さい。

定格電圧		12V/24V
消費電流		10mA
定格充電電流		20A
定格負荷電流		20A
ソーラーパネル 最大開放電圧		25V/36V
動作温度		-20℃～ 50℃
過充電	保護電圧	14.4V/28.8V
	リカバリー電圧	13.2V/26.4V
	フローティング	13.5V/27V
過放電	保護電圧	10.8V/21.6V
	リカバリー電圧	12.3V/24.6V
過電圧	保護電圧	16.5V/34V
	リカバリー電圧	15V/30V