


■専用アプリのダウンロード

AppStoreまたはGooglePlayで"2cu"で検索し、アプリをダウンロードしてください。

■初期設定

1. IPカメラをルーターに有線LAN接続します。
2. スマートフォンをIPカメラと同じLANにWiFi接続します。
3. スマートフォンの2cuアプリを起動します。
4. 設定(Settings)画面最上にある"shake"ボタンをタップします。
5. スマートフォンを左右に揺らしてください。その後、同じLAN内にある機器が検出されます。表示された機器の部分をタップし、機器名(既表示)とパスワードを入力してください。

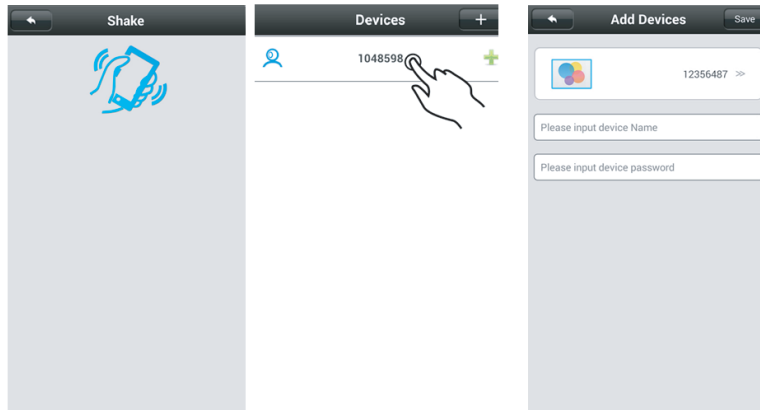

■リモコン設定

カメラ本体の電源を入れた状態でリモコンをカメラに近づけ、電源スイッチを入れるだけでペアリングできます。その後、防犯エリア設定(Defence Area Settings)のRemoteをタップし、"Learn Code"に任意の文字を入力してください。

■アラーム機能

人感センサー(オプション)が動体検知した場合、アラームを鳴らすことができます。さらに、アラーム作動時(非常時)のメール通知もできます。

■アラーム設定方法

1. カメラと人感センサーを近づけ、電源スイッチを入れてペアリングします。
2. 人感センサーを任意の場所に設置します。ここではバルコニーに設置したとします。
3. 防犯エリア設定(Defence Area Setting)を開き、エリアを選択します。エリアはどこを選択してもよいのですが、ここではBalcony(バルコニー)をタップします。
4. Learn codeに任意の文字を入力します。
5. アラーム設定(Alarm Settings)を開きます。
6. アラーム受信(Receive Alarm)を右にスライドしてください。
7. 動体検知(Motion Detection)を右にスライドしてください。
8. アラームメール(Alarm Email)をタップし、メールアドレスを入力してください。

