


ドライブレコーダー説明書

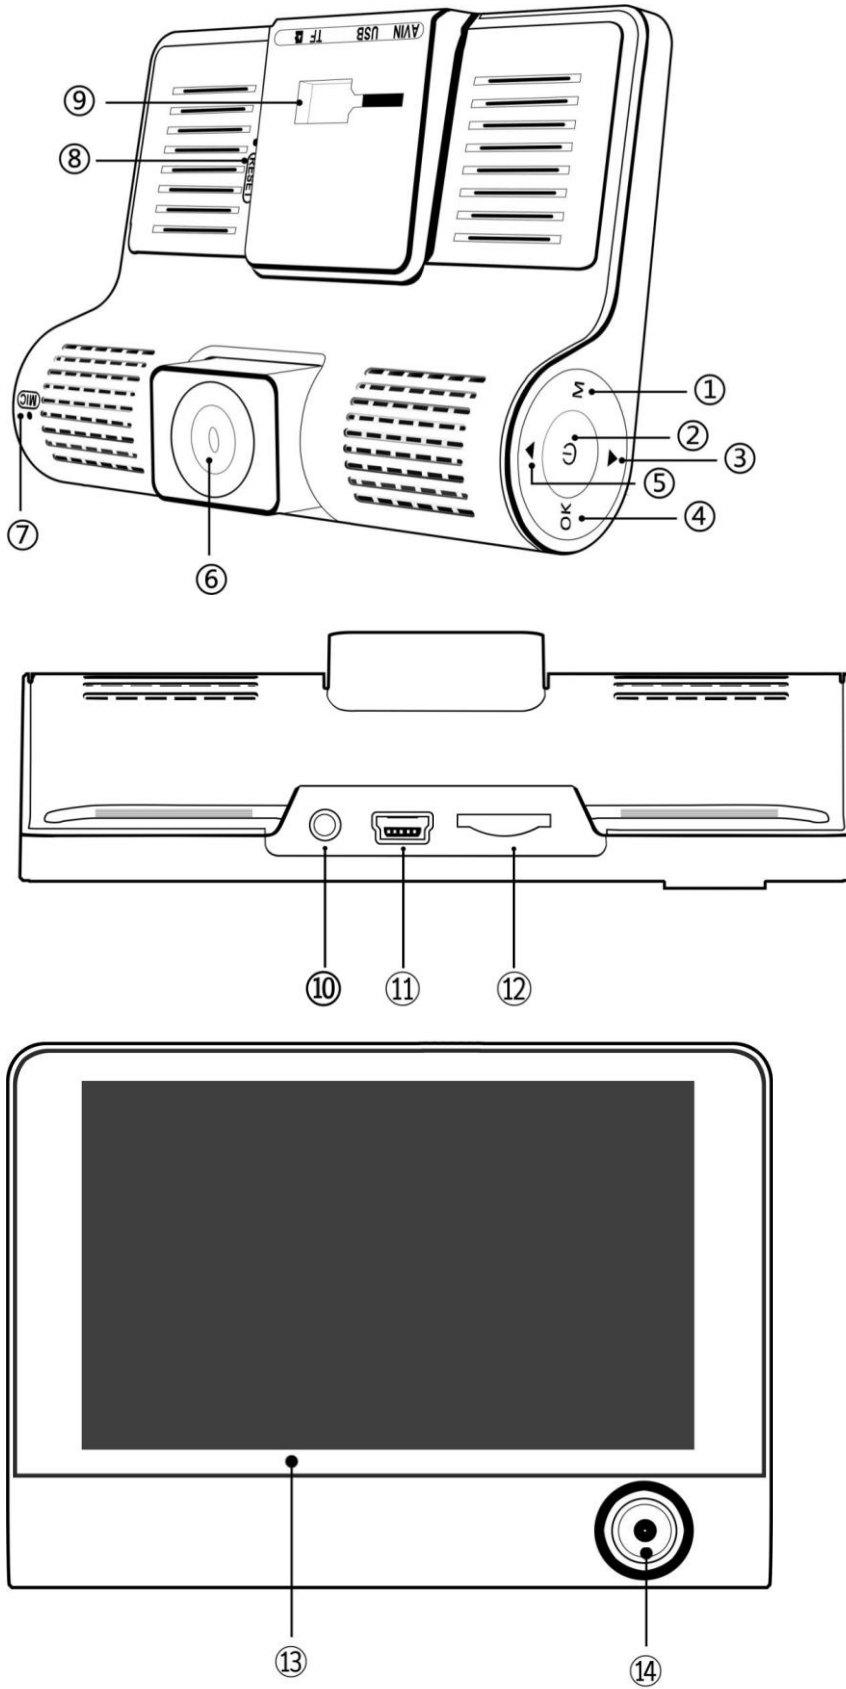

- | | |
|---------------|------------|
| ① メニュー/カメラ/再生 | ② 電源ボタン |
| ③ 下ボタン | ④ ok ボタン |
| ⑤ 上ボタン | ⑥ フロントカメラ |
| ⑦ マイク | ⑧ リセットボタン |
| ⑨ ホルダー取付口 | ⑩ リアカメラ取付口 |
| ⑪ 電源口 | ⑫ TF カード口 |
| ⑬ 液晶 | ⑭ インサイドカメラ |

【⓪】電源ボタンを1回押してモニターON/OFF できます。(録画し続ける)長押しすると電源 OFF できます。

【M】メニュー/カメラ/再生ボタン

録画モード【OK】ボタンを押すと録画停止、開始できます。

スタンバイ状態で【M】ボタンを押すと写真モードに変えます。【OK】ボタンを押すと写真撮ります。

カメラモードで、【M】ボタンを押すと再生、モードに変えます。【OK】ボタンを押すと動画再生できます。録画中【M】ボタンを押すと録画データはロックされます。(上書きされません)

録画スタンバイ状態で【M】ボタンを長押しすると動画設定モードに変えます。更に【M】ボタンを長押しするとシステム設定モードに変えます。

【▶】下ボタン【◀】上ボタン.メニューで2個のボタンで項目選択できます。

【OK】ボタン 録画開始、再開できます。設定中確定になります。

録画状態で【▶】を1回押すと録音 ON/OFF できます。

録画スタンバイ状態で【◀】を長押しするとインサイドカメラとリアカメラ切替表示できます。

商品を取り付ける前に必ずバックカメラを動作チェックしてください。

商品に 4GB 以上 CLASS10 以上のカードを使用してください。

車のエンジンをつけると録画開始します。OK ボタンを押して録画停止します。録画中メニューの設定操作できません。スタンバイ状態で設定してください。
 モーション録画：動き検知される時だけ録画！（運転中にお勧めしません）
 G センサー録画：G センサー作動する場合作動する前 5 秒と後 10 秒の録画データ強制ロックされます。(ロックデータいっぱい貯まったら上書きできない恐れあるため、定期的にパソコンに保存し、削除作業してください。)

リアカメラ:リアカメラの赤と黒のケーブルをつけない場合録画カメラのみ使用できます。バックランプに配線するとバックギアに入れたら液晶は自動的にバックカメラの画面に変えます。R ギア以外に変えるとまだ録画モードに戻ります。