






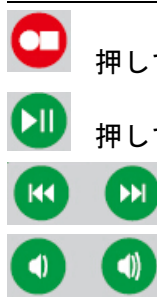


ezcap241 オーディオボックス説明書

※ご提示：NTFS フォーマット形式の USB メモリは対応しない可能性が御座います。USB メモリご利用前に一度パソコンで FAT32 の形式でフォーマットしてください。

1. 電源 -5V1A ミニ USB 口
2. SD スロット
3. USB 口
4. 音声出力 -イヤホンで音声確認可能
5. 3.5mm 音声入力 - 3.5mm デバイスと接続 (スマホなど)
6. RCA 入力 -RCA デバイスと接続 (DVD, レコーダーなど)
7. リモコンセンサー
8. 指示ランプ
緑色 (手動モード)
点灯---待機
早点滅---録音中
遅点滅---再生中
自動モードに切り替え, ランプは青に変わります。
9. 録音ボタン -録音、停止

リモコンボタン説明

- 
-  押して録音開始、停止できます
 -  押して再生一時停止
 -   前の曲、次の曲
 -   音量” -”” +”

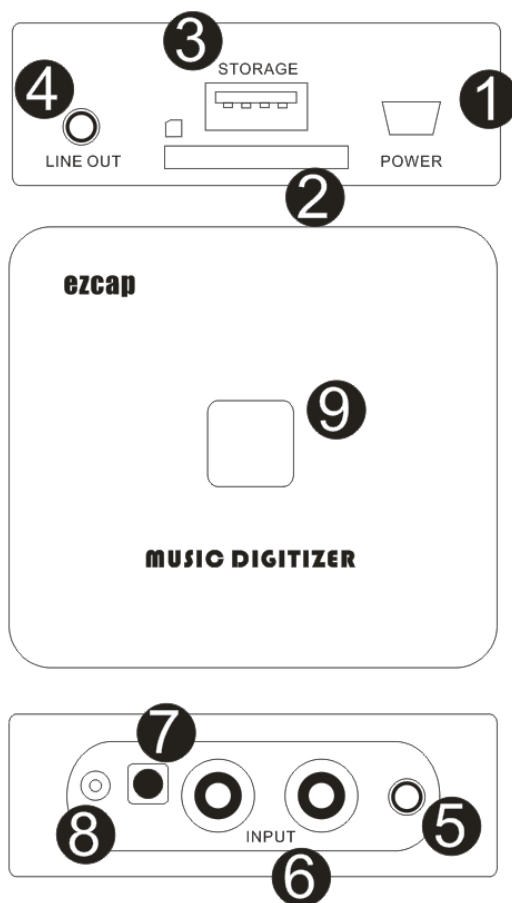

1. 付属の USB ケーブルを使って商品をパソコンや電源 5V アダプターと接続します。3.5mm ケーブルあるいは RCA ケーブルで商品と録音音源デバイスと接続します。(イヤホンを商品に挿して動作確認できます) 商品に USB メモリあるいは SD カードを挿します。USB カードと SD カード同時使用不可。商品に挿す前にメモリのフォーマット<FAT32 (FAT)、exFAT>を確認してください。商品は NTFS フォーマット対応しません。できるだけパソコンでフォーマットしてから使用してください。

2. 手動モード：ezcap241 待機状態で緑ランプ常時点灯。録音ボタンを押して緑ランプは点滅状態になり録音開始します。(緑ランプは点滅しない場合商品作動しません USB と SD カードを確認して改めて録音してください) 録音ボタンをもう 1 回を押して録音停止します。ezcap241 録音したデータは自動的に MP3 フォーマットで USB や SD に保存されます。

3. 曲を単独保存希望の場合、曲と曲の間にリモコンの NEST ボタンを押してください。緑のランプは 2 秒消えて点滅に変わります。Ezcap241 は USB や SD カードに“TAPEMP3” のファイル作成します。録音したデータはこのファイルに保存されます。データ名は“FV0001 to FV9999”の順番になります。

4. 自動モード：待機状態でリモコンの NEXT ボタンを 3-5 秒ぐらい長押ししてください。(ランプは青に変わるまで長押し) 商品は曲と曲の間を自動判明して別々録音して保存します。

※音質を守るためできるだけ出力デバイスの音量を大きくしてください。(イヤホンで確認しながら調節してください)

自動モードから手動モードに戻る場合 リモコンの NEXT ボタンを 3-5 秒ぐらい長押ししてください。ランプは青から緑に変わるまで長押し