


720P/2.7 インチ液晶搭載ドライブレコーダー簡易日本語説明書

この度は小型ドライブレコーダーをお買い上げ誠にありがとうございます。
本書をよく読み安全にお使いください。

■付属品

・本体 ・USB ケーブル ・吸盤付スタンド ・シガーアダプター

■各部名称

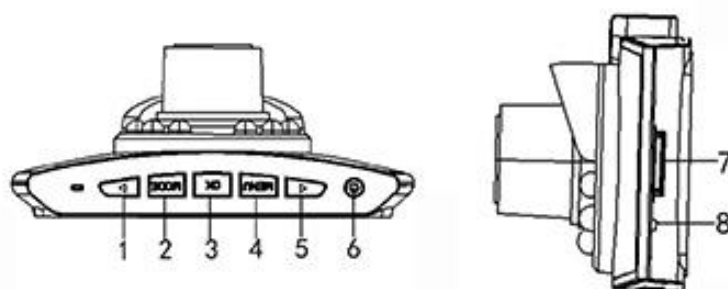

- 1) 選択（移動）ボタン 2) モードボタン 3) 確定ボタン 4) メニューボタン
5) 選択（移動）ボタン 6) 電源ボタン 7) マイクロ SD カードスロット 8) マイク

■録画方法

マイクロ SD スロットにマイクロ SD カードを挿入後 USB ポートと付属のシガーケーブルを接続し、シガーポートに差し込みます。エンジンを掛けると自動で録画を開始します。録画時は画面上部に赤い●が点滅します。確定ボタン（OK）で停止と録画を繰り返します。

■モード切替について

モード切替ボタンを押すごとに“動画モード” → “静止画モード” → “録音モード” → “再生モード” と切り替わります。

	動画モード	静止画モード	録音モード	再生モード
画面右上アイコン	ビデオ	A	マイク	右▽

■各種設定について

各モード選択時、メニューボタンを押すことで設定を変更することができます。

■動画モード

ドライブレコーダーモードです。設定した撮影時間ごとにファイルを作成し、上書き録画を繰り返します。

・録画モード選択時メニュー

表示	選択項目	説明
画面サイズ	1080P	1280×720 で撮影します
	720P	1280×720 で撮影します
	VGA	640×480 で撮影します
日付プリント	オン	日付を表示します
	オフ	日付を表示しません
MOTIONDIRECT	オン	選択しないでください
	オフ	通常のドライブレコーダー機能はこちらを選択
撮像時刻	オフ	1つのファイルに録画し続けます（非推奨）
	1min	1分ごとにファイルを作成します
	3min	3分ごとにファイルを作成します
	5min	5分ごとにファイルを作成します
	10min	10分ごとにファイルを作成します
VoiceRecord	オン	動画と一緒に音声も録音します
	オフ	動画のみで音声は録音しません

■静止画モード

静止画を撮影できます。画像サイズを選択可能です。決定ボタンで撮影できます。

・静止画モード選択時メニュー

表示	選択項目	説明
画像サイズ	3M	2048×1536 で撮影
	2M	1600×1200 で撮影
	1.3M	1280×960 で撮影
	VGA	640×480 で撮影

■録音モード

音声のみを録音します。決定ボタンで録音/停止を繰り返します。

■再生モード

記録した各ファイルを再生/削除します。上/下ボタンで選択し決定ボタンで設定します。

・再生モード選択時メニュー

表示	選択項目	説明
Delete	DeleteONE	選択ファイルを消去
	DeleteALL	全てのファイルを消去
Lock/Unlock	LockONE	選択ファイルをロック
	LockALL	全てのファイルをロック
	UnlockONE	選択ファイルのロックを解除
	UnlockALL	全てのロックファイルを解除
サムネイル	キャンセル	-
	実行	画面に9つまでのファイルを表示
ボリューム	0~6	音の大きさを調整します

各モードメニュー表示中にもう一度メニューボタンを押すと全般設定メニューになります。

表示	選択項目	説明
フォーマット	キャンセル	-
	実行	マイクロ SD を初期化します
表示言語	English	英語表示に切り替え
	中文	中国語表示に切替
	簡体中文	中国語表示に切替
	日本語	日本語表示に切り替え
	Francais	フランス語表示に切り替え
	他言語へ切替
AutoOFF	オフ	常に電源 ON 状態
	1min	1分で電源が落ちます
	3min	3分で電源が落ちます
	5min	5分で電源が落ちます
初期設定に戻す	キャンセル	-
	実行	初期状態に戻します
電源周波数帯	50Hz	
	60Hz	
日付設定	上下ボタンで設定	決定ボタンで次項目へ
USB	PC カメラ	PC 接続時 web カメラとして認識
	パソコン接続	PC 接続時ディスクとして認識

○各ファイルの保存形式

動画（ドライブレコーダー時）	AVI 形式
静止画	JPEG 形式
音声（ボイスレコーダー時）	WAVE 形式

各種ファイルをスマートフォンなどで再生する場合、それぞれの形式が対応したアプリをインストールして再生してください。

■ナイトモード（赤外線 LED 点灯）

電源が入っている状態で電源ボタン短く押すとナイトモードとデイモードが切り替え可能です。画面上では太陽マーク（デイモード）月マーク（ナイトモード）

◇注意事項◇

※ご使用のマイクロ SD カードはフォーマットしてからご利用ください。

※マイクロ SD カードの挿入方向にご注意ください。

※動画解像度 1080P を選択可能ですが、720P での録画となります。

※防水機能はありませんので、水回りや湿気の多い所でのご使用はお控えください。

※当商品を使用したことによって付随された被害（メモリのデータが消えた。取り付け料金が発生した。等）につきまして保証できませんのでご了承ください。