


お読みください！

本製品は、出荷時の出力形式が、HDMIに設定されています。AV出力でお使いになる場合は、まずHDMI接続し、ビデオ出力形式を設定していただく必要があります。**開封後、すぐにAVケーブルで接続しても、何も映らない、または映っても映像が著しく乱れることがありますので、ご注意ください。**AV出力設定については、以下「4.ビデオ出力形式設定」をお読みください。

お手持ちの映像機器がHDMIに対応していない場合は、別途HDMI/コンポジット変換アダプター、または変換ケーブル等をご用意ください。

なお、一部のHDMI機器には対応しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

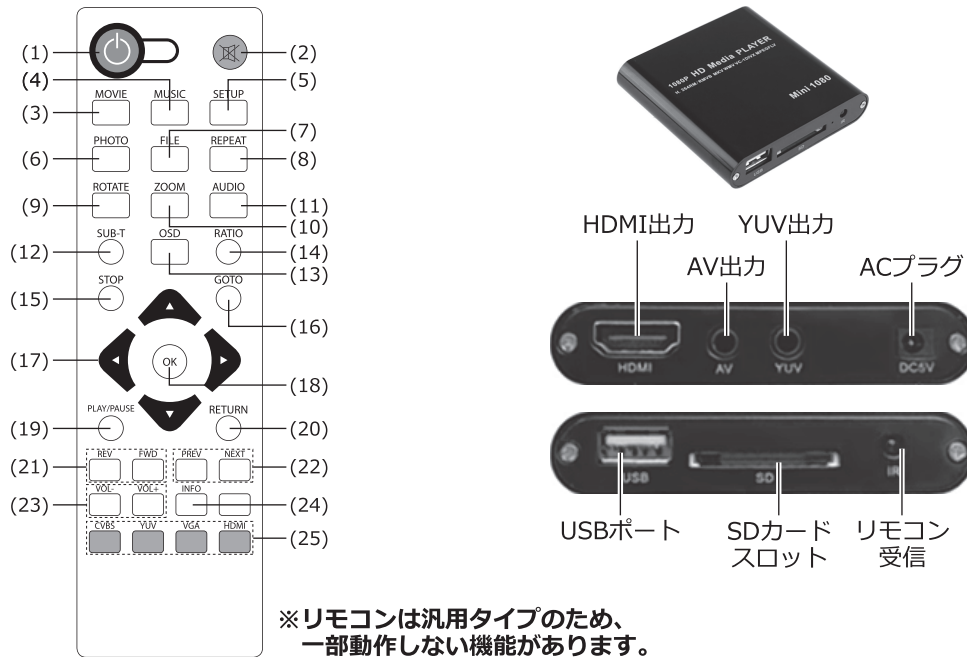

1. リモコン説明

- | | | |
|-------------|------------------|--------------------|
| (1) 電源 | (11) オーディオコントロール | (21) 巻戻／早送 |
| (2) ミュート | (12) 字幕表示 | (22) 前のファイル／次のファイル |
| (3) 動画再生モード | (13) 再生設定 | (23) 音量調整 |
| (4) 音楽再生モード | (14) アスペクト比切換 | (24) ファイル情報 |
| (5) 各種設定 | (15) 停止 | (25) 出力切換 (VGA非搭載) |
| (6) 画像再生モード | (16) 動画飛ばし見 | |
| (7) ファイル | (17) 前画面に戻る | |
| (8) リピート | (18) カーソル(左右上下) | |
| (9) 画面回転 | (19) OK(確認) | |
| (10) ズーム | (20) 再生／一時停止 | |



2. ご使用前の準備

- プレーヤーとテレビまたはモニターをHDMI接続し、ACアダプターを接続してください。
注：冒頭でも説明していますが、最初からAVケーブルで接続すると、何も映りませんのでご注意ください。お手持ちのテレビやモニターがHDMIに対応していない場合は、変換アダプター等をご用意ください。
- リモコンに単四電池2本を装着してください。
- リモコンの電源ボタンを押して起動してください。本体の電源ランプが点灯しても何も映らない場合は、ケーブル接続に問題ないか確認し、リモコンのHDMIボタンを長押ししてください。

3. システム言語を日本語に変更する

本製品は、出荷状態ではシステム言語が中国語(または英語)に設定されていることがあります。日本語に変更するには、以下の要領で行なってください。

- (1) リモコンのSETUPボタンを押すか、ホーム画面の一番右側のアイコンを選択し、OKボタンを押します(下図参照)。

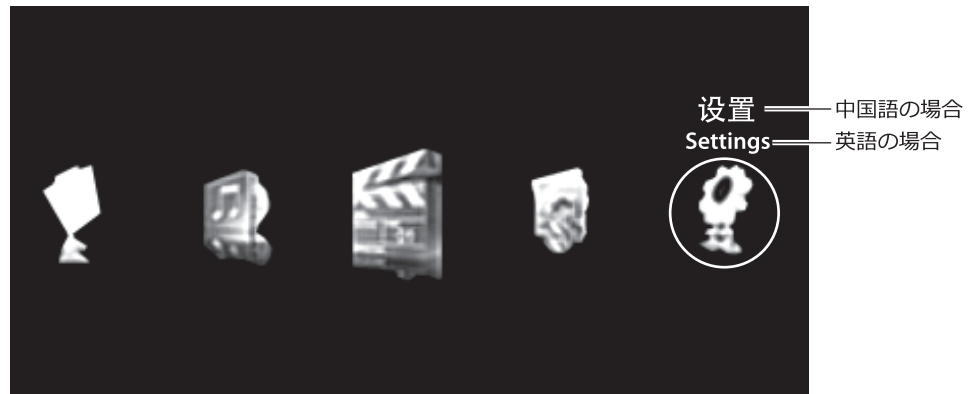
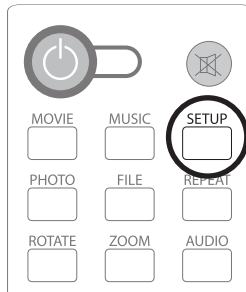


- (2) 設定画面の「言語」(英語の場合はLanguage)を選択してOKを押し、「日本」を選択してOKを押してください。前画面に戻る場合は、RETURNボタンを押します。


4. ビデオ出力設定

本製品は出荷時、AV出力形式がPALに設定されている場合があります。日本の出力形式はNTSCですので、以下の要領に従ってビデオ出力設定を変更してください。以降は日本語画面で説明します。

- (1) リモコンのSETUPボタンを押すか、ホーム画面の一番右側の設定アイコンを選択し、OKボタンを押します(下図参照)。

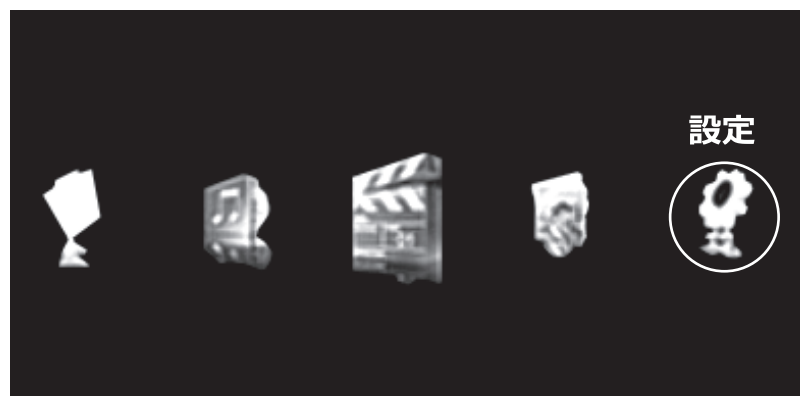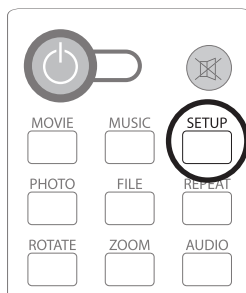

- (2) ビデオ出力形式を選択してOKを押し、NTSCを選択してOKを押します。この時点で画面は消えますが、これはAV出力方式がNTSCに設定されたことを意味します。設定を確認する場合は、リモコンのHDMIボタンを長押ししてください。
- (3) AV出力をお使いになる場合は、AVケーブルをテレビに接続し、リモコンのCVBSボタンを押してください(下図参照)。何も映らない場合は、もう一度CVBSボタンを3回程度押してください。

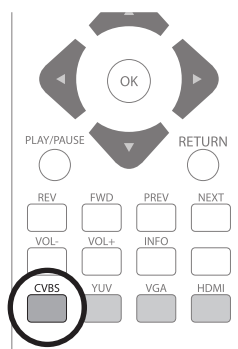

商品が映らないまた画面上下流れ不安定場合の解決方法

商品と接続のモニターを確認してください。

(HDMI 液晶かビデオ端子の液晶か)

HDMI の場合

商品本体の IR に向けて、商品のリモコンの一番下にある HDMI ボタンを押してください。

画面が映ります。映らなかった場合 HDMI ボタンをもう一回押してください。

(3 回まで試してください。3 回以降映らない場合購入先まで連絡をお願いします。)

ビデオ端子液晶の場合

商品本体の IR に向けて、商品のリモコンの一番下にある CVBS ボタンを押してください。

画面映ります。映らなかった場合 CVBS ボタンをもう一回押してください。

(3 回まで試してください。3 回以降映らない場合購入先まで連絡をお願いします。)

ビデオ端子液晶が乱れ、白黒になる場合の解決方法

本商品の出力形式は PAL と NTSC があります。

PAL 式の場合ビデオ端子液晶で画面が乱れ、白黒で表示される場合があります。

解決方法 1. HDMI モニターに接続して リモコン HDMI ボタンを押してください。

画面で綺麗に表示されたら設定→ビデオ出力モード→NTSC に設定してください。

設定完了後 HDMI のモニターは真っ黒になります。(設定成功)

解決方法 2. 電源を入れて画面が表示されている状態で

商品本体の IR に向いて、商品のリモコンを以下の手順で操作してください。

右 2 回→OK1 回→下 2 回→OK1 回→下 1 回→OK1 回

途中で操作を間違えた場合そのまま電源を抜いて 3 秒程待って改めて電源を入れて操作してください。