
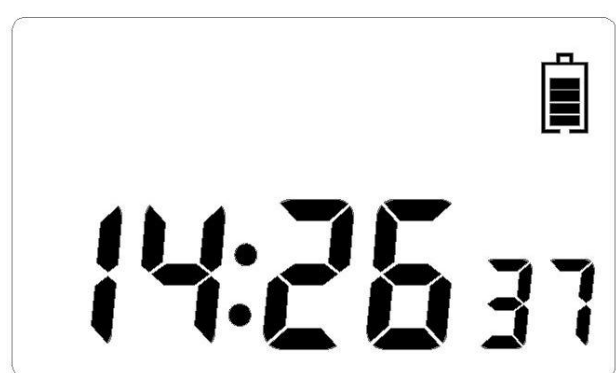
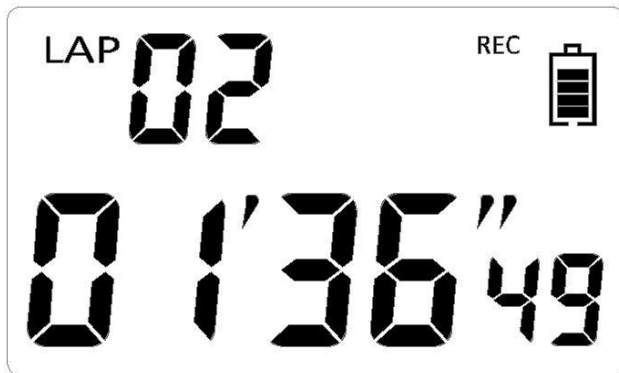


LPV4 (EAGLE EYE) ラップタイマー説明書

1. 商品の電源入ると以下の3画面が順次表示されて時間表示されます。

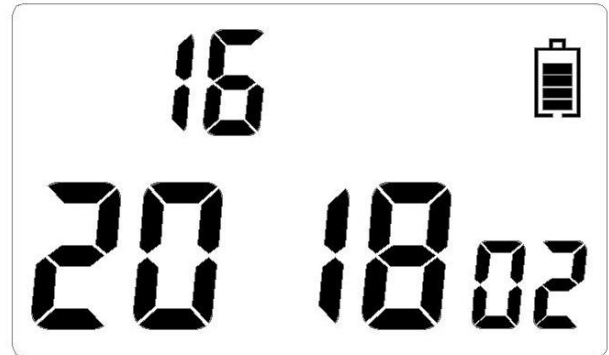

2. 時間表示&設定

T ボタンを長押しすると時間など設定できます。

T ボタンを2秒以上長押しすると年の数字点滅になり、UP と DOWN ボタンで数字を設定できます。

年の数字点滅状態でT ボタンをおすと月の設定になります。同じ操作で時間、分、秒の設定できます。

設定完了後T ボタンを押して保存になります。S ボタンを押すと測定モードになります。

UP、DOWN、O ボタンを押して履歴確認モードに切替して履歴確認できます。

3. レースモード


時間表示モードや履歴確認モードでS ボタンを押してレースモードになります。

赤外線受信してあるいはO ボタンを押してレース計測します。

S ボタンをもう1回押しして計測停止、履歴確認モード、トータル時間表示されます。

計測中、赤外線受信される場合あるいはO ボタンを押すと計測終了し新しいラップ開始します。

レコードタイムが10秒間表示されます。ラップが以前のラップより速い場合、赤いLEDは5秒間点滅します。最後のラップが以前のラップよりも遅かった場合、赤いLEDは5秒間点灯したままになります。

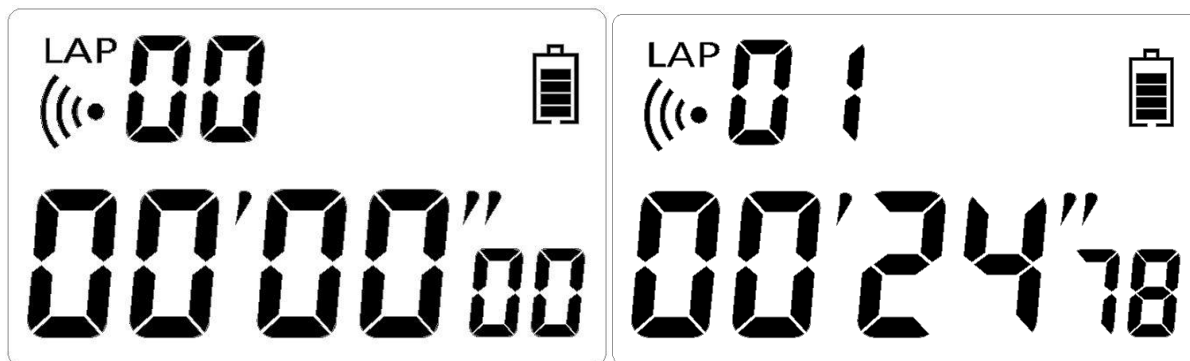

4. 履歴確認モード

UP、DOWN ボタンを押して毎週の時間確認できます。


0 ボタンを押して最速、最遅、平均、トータル時間確認できます。

T ボタンを長押しすると時間表示モードになります。

S ボタンを長押しすると計測モードになります。

UP、DOWN ボタン 2 秒長押し前後の 1 組のデータ確認できます。

3 分間無操作の場合自動的に時間表示モードになります。

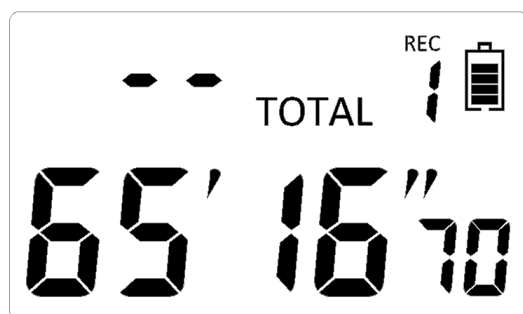

※赤外線受信時間間隔は 1/5/10 秒に設定できます。デフォルトは 10 秒です。設定方法
T ボタンを押して時計モードで S ボタンを 6 秒-8 秒長押し赤い LED 1 回点滅変更後の時間間隔
液晶に表示されます。10 秒→1 秒→5 秒→10 秒循環設定できます。

記録削除：時計モードあるいは記録モードで 0 ボタンを 6 秒-8 秒長押しすべての記録削除し内臓メモ
リフォーマットされます。(約 30 秒前後かかります。必ず電源を切らないでください。)

液晶の電池が少ないと記録エラーやパソコン接続不可などトラブル発生します。