
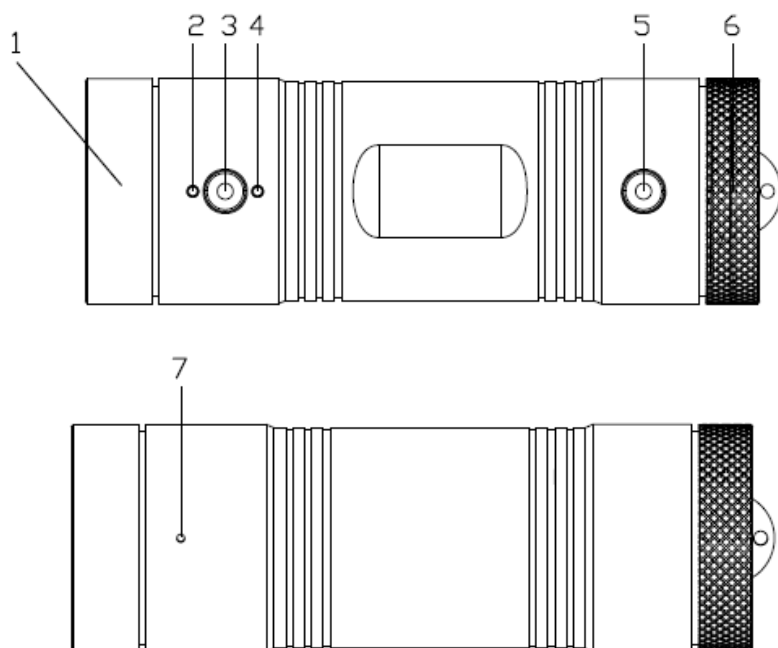


- |             |             |          |
|-------------|-------------|----------|
| 1. レンズ      | 2. LED指示ライト | 3. 電源ボタン |
| 4. 赤指示ライト   | 5. 機能ボタン    | 6. カバー   |
| 7. マイク      | 8. 解像度切替ボタン |          |
| 9. モードボタン   | 10. USB口    | 11. リセット |
| 12. 充電指示ライト | 13. TF口     |          |

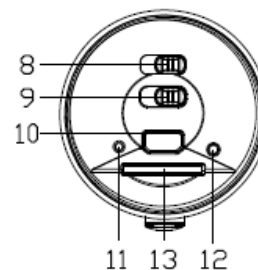

商品を使用する前に約2時間を掛けてしっかり充電してください。

充電中赤ランプ点灯します、充電完了後消えます。充電約2時間

TFカード 4GB CLASS4以上のものをお勧めです。カード使用する前にフォーマットしてください。

起動：電源ボタンを長押しして商品起動します。

OFF：商品起動中電源ボタンを長押しして商品OFFになります。

電量少ない時LED点滅して30秒後自動電源OFFになります。

## 写真

**まずモードスイッチを写真アイコン側にして、解像度スイッチを1080P側にしてください**

商品起動後 機能ボタンを押して、赤いランプ1回点灯し、ランプが消えたら写真一枚が撮れて保存されます。

注意：1080P(30fps)モードで写真操作しかできません。

## 録画

**まずモードスイッチをビデオアイコン側にしてください**

商品起動後録画モードに設定してください、機能ボタンを押して、赤いランプが点灯し、録画開始します。もう一回機能ボタンを押して、ランプが消えて、録画データが保存されます。録画モードの場合1080p(30fps), 720p(60fps)選択できます。

## 時間設定

商品にmicroSDカードを入れたままでパソコンと接続してください。PCからリムーバブルディスクを開いて、何かtime.txtファイルを開いて下さい、テキストファイルが存在しない場合、右クリックして、新規テキストファイルを作って、名前を「time」に修正してください。時間変更フォーマットは下記の例をご参照ください 例 2015.01.01 01:01:01 →2015年1月1日1時1分1秒