


1. 各部名称

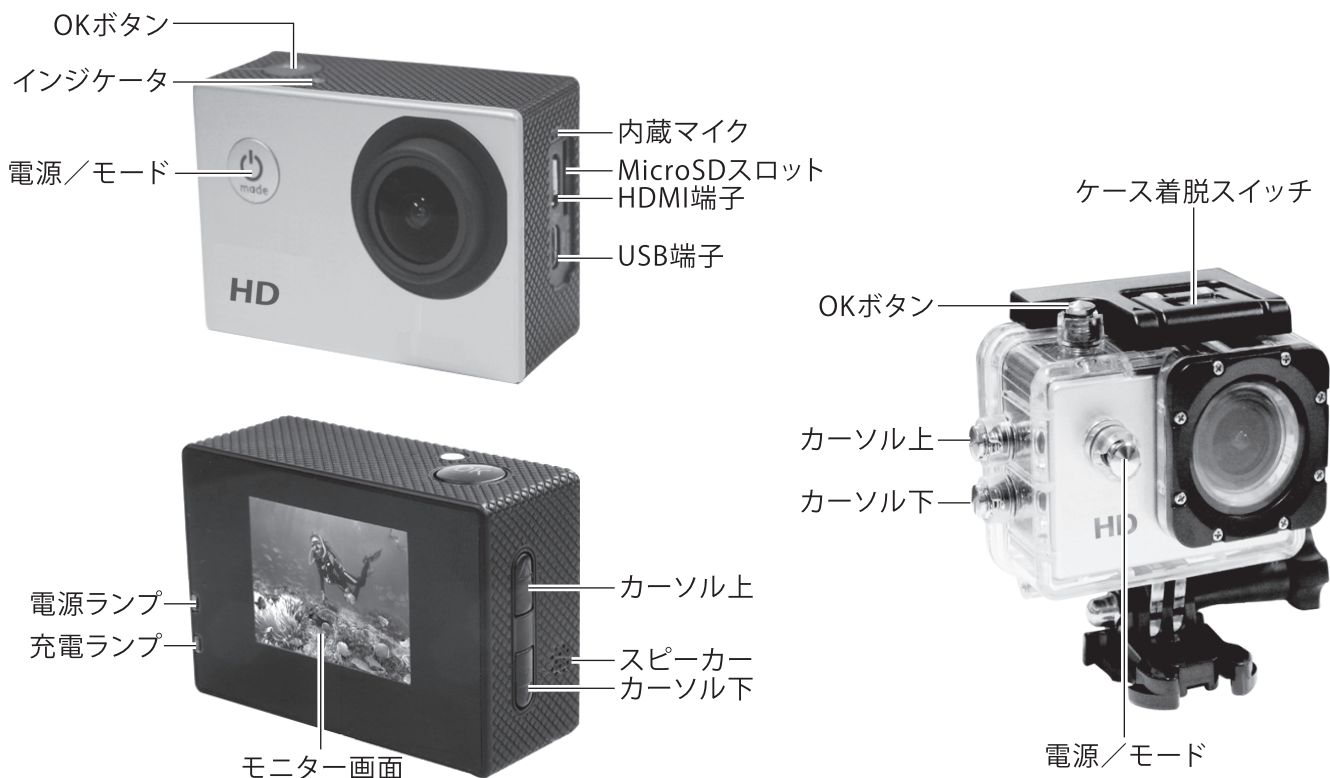

2. ご使用前の準備

- (1) MicroSDカードを装着してください。未装着の場合、正常に動作しないことがあります。
- (2) 本体底面のバッテリーボックスに、バッテリーが正しく装着されていることを確認し、付属のUSBケーブルでカメラ本体を充電してください。フル充電は約3時間です。

3. 起 動

電源／モードボタンを3～5秒長押ししてください。電源を切る場合も同様です。

4. モードボタンの機能

電源／モードボタンは電源スイッチのほか、動画、静止画、各種設定機能を兼ねています。各モードに切り換える場合はモードボタンを短く押し、各種設定を行う場合はカーソルキーで選択し、OKボタンを押します。

5. 動画撮影

モードボタンを数回押し、 (画面上方)を選択します。その後、OKボタンで動画撮影／停止を行えます。

6. 静止画撮影

モードボタンを数回押し、 (画面上方)を選択します。その後、OKボタンで撮影を行えます。

7. 免責事項

水中使用での水濡れによる故障、空中使用での落下による故障や破損、その他激しいスポーツ等での使用による故障や破損などにつきましては、一切の保証を致しかねます。

メーカー都合により、デザイン、仕様等は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。