


1. 製品概要

- (1) 本製品は、テレビやモニターに接続してインターネット閲覧、各種メディア再生及び各種アプリが使えるAndroid機器です。
- (2) 本製品は、HDMI対応のテレビまたはモニターで使用できます。その他の出力形式(VGA、AV入力など)には対応しておりませんので、ご注意ください。
- (3) 本製品は、各種有名アプリ(Youtube、Skype、Twitterなど)がプリインストールされています。さらにGooglePlayから各種アプリをダウンロードすることもできます。
- (4) 本製品の操作はリモコンで行ないますが、リモコンの代わりにキーボード・マウスでの操作も可能です。
- (5) 本製品はAndroid OSをベースに、独自のインターフェース(操作画面)を搭載しております。インターフェースのシステム言語は英語のみです。

2. 各部の説明

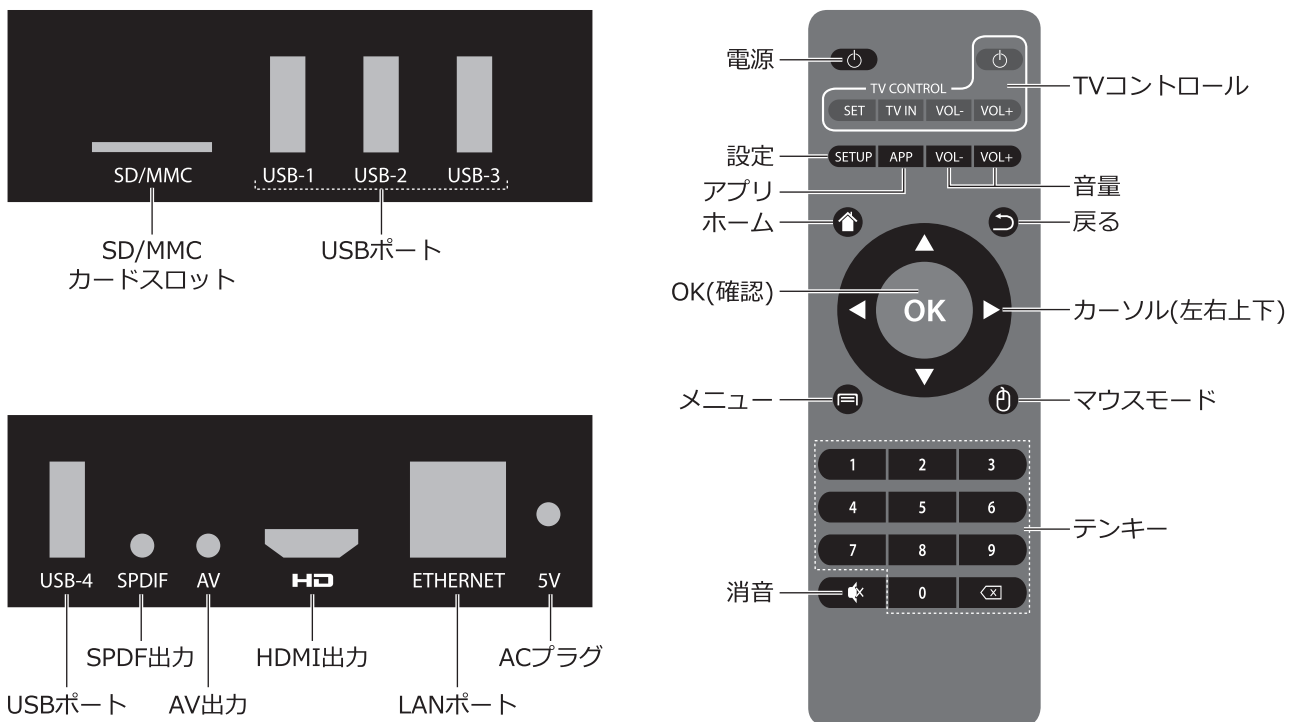


3. ご使用前の準備

- (1) 製品本体をHDMI対応のテレビまたはモニターに接続してください。
- (2) リモコンに単四電池2本を装着してください。
- (3) 製品本体及びテレビまたはモニターの電源コードを接続してください。

4. 入力方法の設定


インターネット設定など各種設定を行なうには、まず文字入力環境を設定する必要があります。本製品はリモコンでの文字入力が可能ですが、これを行なうにも設定が必要です。また、リモコンの代わりにマウスやキーボードを使うこともできます。文字入力設定は、Android設定画面で行ないます。

- (1) リモコンの電源ボタンを押して起動してください。起動後、ホーム画面(右図)が表示されます。

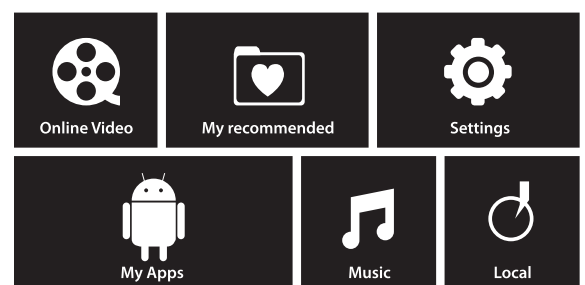

ホーム画面

- (2) ホーム画面からSettings→MoreSettingsと進むとAndroid設定画面になります。その中の「言語と文字入力」で言語、入力方法等を設定してください。
- (3) 本製品はスマートフォンのようなフリック入力が難しいため、Androidキーボード(パソコンのキーボードと同じ配列)を選択してください。
- (4) リモコンで文字入力を行なう場合は、Androidキーボードを表示させ、リモコンのマウスモードボタンを押してください。入力は、カーソルでマウスポインターをキーボード上に移動させ、任意の文字上でOKを押します。

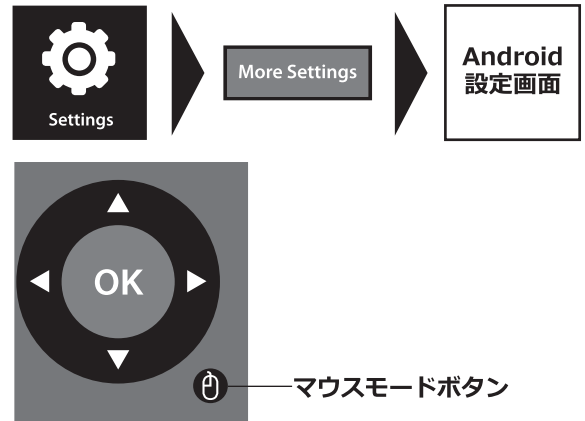

注1：本製品のAndroid設定画面は、スマートフォン、タブレットとほぼ共通しておりますので、詳しい情報はインターネットまたは書籍等をご参照ください。

注2：インターネット検索をされる際は、マウス+キーボードをお使いになることをお勧めします。

3. インターネット接続設定

- (1) カーソルでSettings→Networkと進んでください。
- (2) 下カーソルでWiFiまたはEthernet(有線LAN接続)を選択してください。WiFiの場合は、下のほうに接続可能なネットワークが表示されます。ネットワークを選択し、WiFiパスワードを入力してください。

4. Googleアカウント作成

GooglePlayストアからアプリをダウンロードする場合は、Googleアカウント(***@gmail.com)が必要です。アカウントはGooglePlayから作成できます。Googleアカウントは、メールアドレス(Gmail)としても使用できます。詳しくは、Google (www.google.co.jp)をご参照ください。

5. インターネット閲覧

インターネットを閲覧する場合は、ホーム画面→My Appsと進み、Browser(ブラウザ)を起動してください。My Appsには、Youtube、Twitter、Skypeなどの有名アプリがインストールされています。

6. 電源OFF

電源OFFはリモコンの電源ボタンを押してください。次回、起動する際も電源ボタンを押します。

※メーカー都合により、仕様、デザイン等は予告なく変更されることがあります。