

●はじめに

この度はお買い上げ誠にありがとうございます。

はじめに付属品がすべて揃っていることをご確認ください。

- ・ プロジェクター本体 ・ リモコン ・ 電源ケーブル ・ 固定ねじ
- ・ HDMI ケーブル ・ AV ケーブル ・ 取扱説明書 (英語)

●諸注意

- ・ プロジェクターに対応した電源(AC100-240V 60/50Hz)と、付属の電源ケーブルを使用してください。
- ・ 製品のシールを剥がしたり、分解したりしないでください。
- ・ プロジェクターの動作中、本体を動かさないでください。
- ・ 排気口を塞がないでください。
- ・ 湿気が多い場所や、水の近くでは使用しないでください。
- ・ 製品の周りに水の入ったコップや花瓶などを置かないでください。
- ・ 製品が長時間アイドル状態になっている場合は、電源を切り電源ケーブルを抜いてください。
- ・ 製品が故障してもご自身で修理しないでください。

●各種メニューについて

【SAUCE】 : 入力信号…選択した入力から画面に出力します

- ・ **テレビ**(日本では使えません)
- ・ **コンピュータ** : VGA 端子から入力
- ・ **HDMI** : HDMI 端子から入力
- ・ **ビデオ** : AV 端子から入力
- ・ **USB** : USB メモリから入力
- ・ **SD** : SD カードから入力

(※ファイル形式は一部読み込めない形式があります)

【MENU】

・ 画像

- ・ **イメージモード** : 標準/ダイナミック/ソフト/ユーザー
- ・ **色温度** : 標準/寒色/暖色/ユーザー
- ・ **ズームモード** : 自動/4:3/16:9/
- ・ **ノイズ低減** : オフ/低/中/高/デフォルト
- ・ **フリップデスクトップ** : 上下・左右反転
- ・ **画面スケーリング** : 75%~100%

・ 音響

- ・ **音響モード** : 標準/音楽/映画/スポーツ/ユーザー
- ・ **バランス** : -50~+50
- ・ **自動音量** : オン/オフ
- ・ **サラウンドサウンド** : オフ/サラウンド/SRS TruSurrou
- ・ **イコライザー** : 120Hz/500Hz/1.5kHz/5kHz/10kHz

(※各 0~100 デフォルト値 50)

・ 時間


- ・ **クロック** : 日/月/年/時間/分 設定可能
- ・ **オフ時刻** : 指定時間にオフ
- ・ **オン時刻** : 指定時間にオン

- ・ **スリープタイマー** : オフ/10分~240分 設定可能
- ・ **自動スリープ** : オン/オフ


●設定

- ・ **メニュー言語** : デフォルト日本語
- ・ **工場出荷状態に戻し** : はい/いいえ(※設定がリセットされます)
- ・ **透明度** : オフ/低/中/高
- ・ **Osd 時間** : オフ/5秒/10秒/15秒
- ・ **ソフトウェアアップデート** : 対応しません

●各部説明(本体背面)

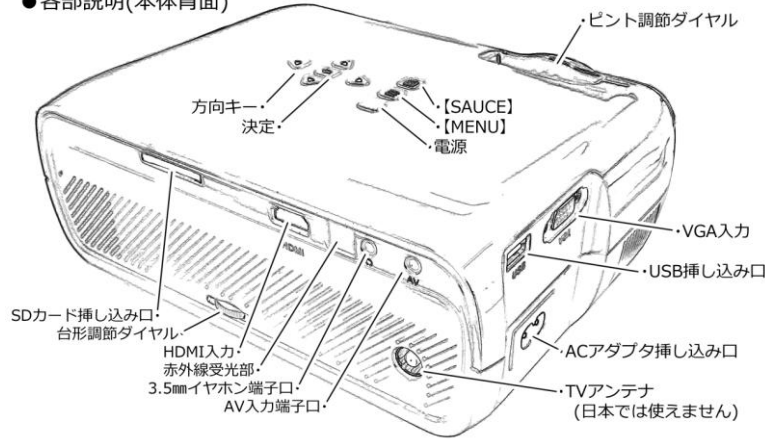

●リモコン

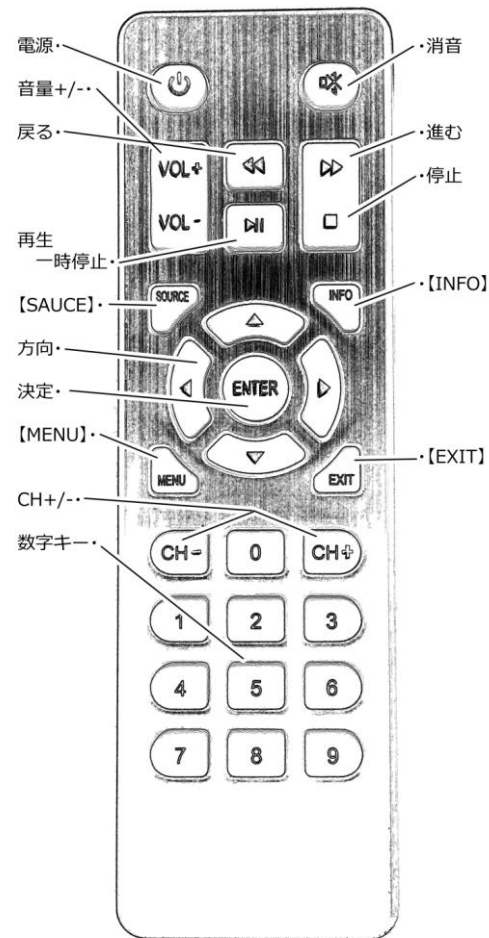

●本体各部説明

- ・ **ピント調節ダイヤル**
プロジェクター本体と画面の距離に応じてピントを調節します
- ・ **台形調節ダイヤル**
プロジェクターと本体の角度差を調節します