

ドライブレコーダー説明書

■はじめに

この度は当店のご利用誠にありがとうございます。

実際にご使用になる前に、以下の点をご確認下さいませ。

- ・付属品がすべて揃っているかどうか
 - ・シガーソケットアダプタを接続し、起動テストを行う
 - ・カメラを接続し、表示テストを行う
 - ・(バックトリガー配線を行う場合は) +に接続し切替テストを行う
 - ・MicroSD カードを本体でフォーマットし、録画できるか
- 万が一、問題があった場合は一週間以内に購入ストアまでメールにて症状を添えてお問い合わせくださいませ。


誠意をもって対応させていただきます。

※MicroSD カードは付属しておりません※

■付属品

ドライブレコーダー本体、バックカメラ、バックカメラ用ケーブル
シガーソケットアダプタ、固定用ゴムバンド*2、説明書(英/中)
簡易説明書(本書)

■各部説明(裏面)

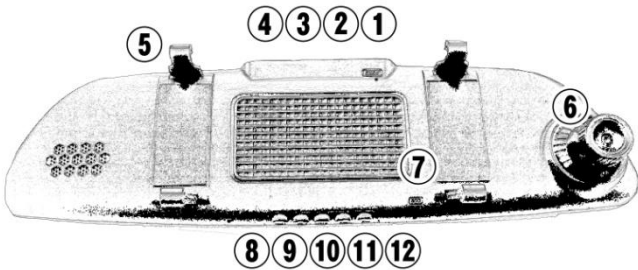

- ①リセットボタン ②USB 端子(電源用) ③AV 入力(カメラ用)
④MicroSD カードスロット
(隙間から筐体内部にカードが入り込まないように注意してください)
⑤固定用ゴムバンドフック ⑥正面カメラ ⑦マイク
⑧OK ボタン ⑨カーソル下ボタン ⑩カーソル上ボタン
⑪メニュー/モードボタン ⑫電源ボタン

■各部説明(正面)



- ⑬モニタ部分 ⑭ミラー部分(モニタ非表示時は全面ミラー)

■カメラ配線説明

本製品付属のバックカメラは通常、AV 入力に接続するだけで常時カメラ視界を表示可能です。

バックカメラとして使用する場合は、カメラ配線の赤いケーブルをバックトリガーに接続してください。その状態ではギアをバックに入れた際に全画面カメラ視界に切りかわります。

■メニュー説明()内は選択肢等を表します

メニュー画面は、⑪メニュー/モードボタンを短押しで表示されます
メニュー画面 A で再度短押しするとメニュー画面 B に切り替わります

【メニューA(カメラのマーク)】

- ・星が夜を見る：暗視モード切り替え
- ・分解能：解像度設定(選択式)
- ・サイクル録画：ループ録画機能
- ・露出補正：
- ・移動検出：動体感知録画
- ・オーディオ撮影：音声録音
- ・日付ラベル(画面にタイムスタンプを入れる)
- ・重力誘導：G センサー

【メニューB(スパナのマーク)】

- ・日付/時間 (3 パターン表示が可能です)
- ・自動シャットダウン：
- ・スクリーン保護：スクリーンセーバー
- ・押しボタン音：クリック音
- ・言語設定：表示言語(英語/中国語 2 種/日本語)
- ・光源頻度：通電周波数(設定不要)
- ・フォーマット：SD カードフォーマット(初期化)
- ・デフォルト設定：本体設定の初期化
- ・バージョン：本体ソフトウェアバージョン表示

■録画した映像を見るには

通常画面より【⑪メニュー/モードボタン】を長押ししてください。

1 回の長押しで【写真撮影モード】、その画面での長押しで

【録画確認モード】に切り替わります。

再度長押しすることで通常画面に戻ります。

また、各画面では【⑪メニュー/モードボタン】を短押しすることで、画像の削除などを実行できます。

■諸注意

本製品は防水ではありません。

本製品を極端な低温/高温下で使用しないでください。

本製品の MicroSD カード対応は最大 32G です。

配線等を行う場合は、必ず自動車整備の資格を持つ専門家にご依頼ください。

決して分解しないでください。

■故障かな?と思ったら

…電源 ON/OFF による再起動

…背面①のリセットボタンを押す(通電時のみ)

…SD カードを本体にセットしてフォーマットする

…異なるメーカーの SD カードを使用する

…異なる車のシガーソケットに接続してみる

…改善なき場合は購入店までお問い合わせください

**製品仕様は予告なく変更される場合がございます
仕様変更による保証は致しかねます、何卒ご了承下さいませ**