


PTHX19 Bluetoothスピーカー 説明書

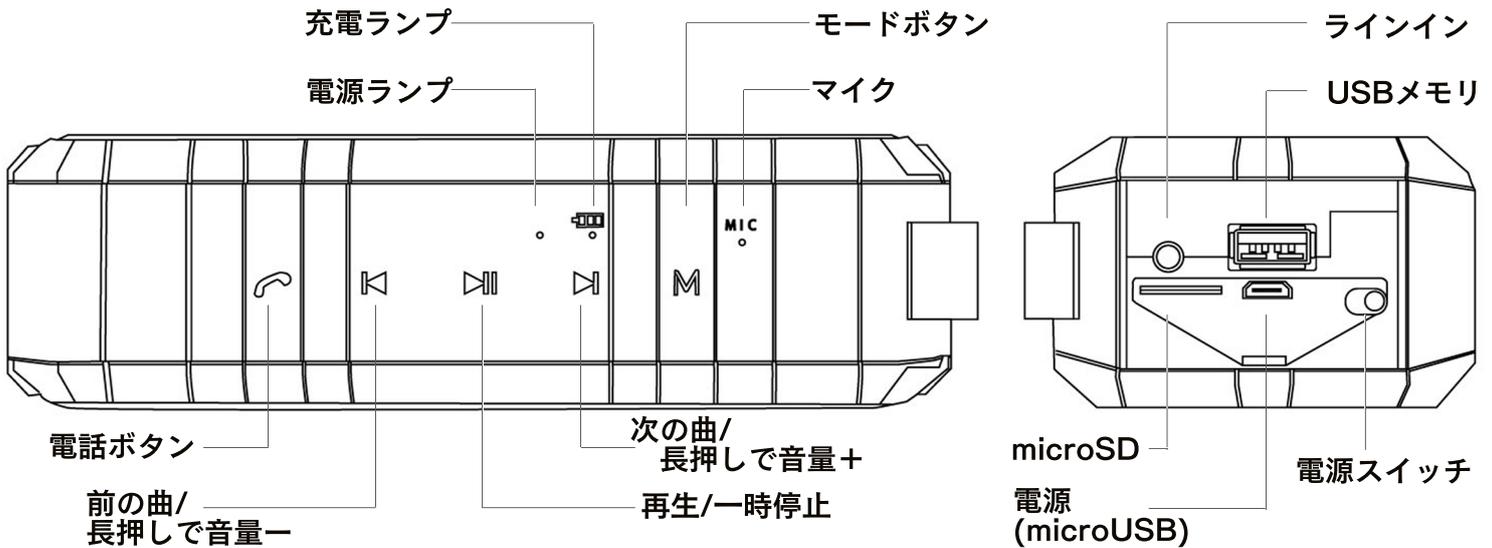

• はじめに

付属のUSBケーブルで十分に充電して下さい。

本体上部の  マーク下部のランプが赤く点滅します。

充電が終わりましたら側面のカバーを開いて、電源スイッチをオンにして下さい。

(※起動音が大きいのでご注意ください。起動音量・アナウンス音量は調整出来ません)

• Bluetoothペアリング

デフォルトのモードとなります。

「Bluetooth モード」のアナウンスが流れた後、本体上部のランプが青く点滅します。

お使いの端末から「X19」をペアとして設定し、接続完了です。

• AUX (ライン入力)

側面カバーを開き、ミニステレオケーブル(付属しません) でデバイス機器と接続します。

「AUX モード」のアナウンスが流れますので、音声ファイルを再生して下さい。

※AUXモードでは、曲変更・音量調節等は本体ではなくプレイヤー端末でのみ操作可能です。

• microSDカード

側面カバーを開き、SDカードスロットにmicroSDカードを差し込みます。

「プレイ バイ TF カード」のアナウンスが流れた後、SDカード内の曲が自動再生されます。

• USBメモリ

側面カバーを開き、USBポートにUSBメモリを差し込みます。

「プレイ バイ USB ドライブ」のアナウンスが流れた後、メモリ内の曲が自動再生されます。

• 電話応答 (Bluetoothモード時のみ可)

着信があるとコール音が鳴り、音声で相手の番号が通知されます。

 ボタンを押すと応答することが出来ます。

相手の声がスピーカーから聞こえますので、ハンズフリー通話が可能です。

電話を切りたい時は  ボタンを押すと通話が終了します。