ドライブレコーダー簡易説明書

1.電源

2.メニュー

3.機能ボタン

4.上ボタン

5.下ボタン

6.OKボタン

7.液晶

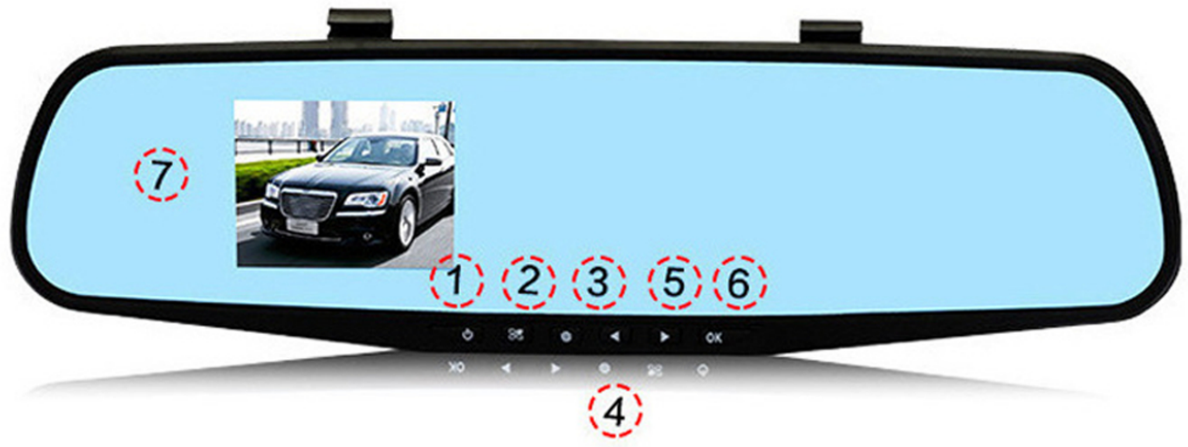

使用方法

付属のシガーを使って車と接続してください。
車のエンジンと連動になりますのでエンジンをかけると自動的にONになります。
車のエンジンを切ると自動的に動画を保存し、電源がOFFになります。
車のエンジンかけると商品自動的にONになり録画が開始します。
（録画中液晶に赤いドット点滅になります）
録画中商品のOKボタンを押して録画停止になります。
録画停止状態でメニューボタンを押して、録画とシステムの設定できます。
メニューボタンを1回押して録画設定になります。
そのままメニューボタンをもう1回押してシステム設定になります。
録画設定：解像度、時間、モーション録画、循環録画、録音、
スクリーンセーバーなど設定できます。
システム設定：フォマート、言語、時間、リセットなど設定できます。
上下ボタンを使って項目を選択し、OKボタンを押したら項目の設定できます。
録画停止状態でモードボタンを押して写真モードに入ります。
写真モードでOKボタンを押して写真を一枚撮ります。
写真モードでメニューボタンを押して撮影の設定できます。
写真モードでモードボタンを押して再生モードになります。
再生モードで保存した動画や写真を上下ボタンで選択できます。
動画を選択後、OKボタンをおして動画再生できます。