


# Bluetoothスピーカー説明書

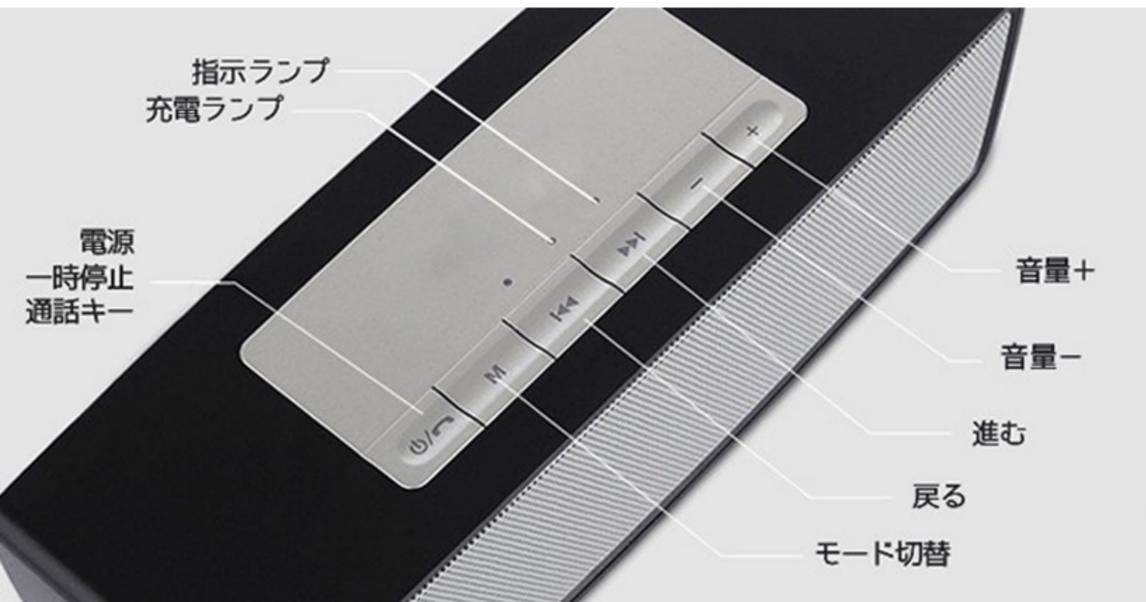

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | 長押しON/OFF<br>1回押しハンズフリー<br>再生一時停止 |
|  | モード切替                             |
|  | 前の曲/長押し巻き戻し                       |
|  | 次の曲/長押し早送り                        |
|  | 音量-                               |
|  | 音量+                               |

ペアリング失敗：  
電源長押し足りなくてペアリング  
モードにならなかった。  
使用環境にBluetooth電波不安定  
(別の商品のBluetoothをOFF)  
スマホは別の商品とペアリングして  
電波切断しなかった

Bluetooth接続：スマホのBluetoothをONにして、スピーカー電源ボタンを長押しして電源ONになりペアリングモードになります。スマホに商品のデバイス名表示されます（手離し）デバイス名をタッチしてペアリングします。ペアリング完了後、再起動して自動的に接続します。

音楽再生/ハンズフリー：ペアリング完了後スマホの音楽そのままスピーカーで再生できます。再生中電源ボタンを押して一時停止できます。着信あったら電源ボタンを押してハンズフリー通話できます。通話中電源ボタンを押して通話終了できます。

モード：商品待機でMボタンを押してTFモードになります。TFカードを商品に挿してカードの中の音楽がそのまま再生になります。Mボタンを押してFMモードになります。

(外国のFMのため使用できません) Mモードもう1回押してBluetoothモードに戻ります。