DreamMaker

ドライブレコーダー
DMDR-17

取扱説明書

- このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- お求めの本製品を正しくお使いいただくために、
  お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。

⚠ 警告

安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故につながるおそれがあります。
取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と、
製品の取り扱い方法を示しています。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
保証書は「お買い上げ日」などの記入を必ず確かめてからお受け取りください。
無記入のものは無効となります。ご注意ください。

http://www.dream-maker.co.jp

目次

ご使用前に

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・3P
使用上のご注意 ・・・・・・・・・・5P
製品内容 ・・・・・・・・・・7P
各部の名称と機能 ・・・・・・・・・・8P
取り付け方法 ・・・・・・・・・・9P

使い方

操作ボタン ・・・・・・・・・・10P
操作方法 ・・・・・・・・・・11P
操作方法 [録画モード] ・・・・・・・・・・12P
操作方法 [再生モード] ・・・・・・・・・・15P
操作方法 [パソコンでの再生] ・・・・・・・・・・16P
配線図 ・・・・・・・・・・17P
製品仕様 ・・・・・・・・・・18P

■本書で説明する製品の外観と仕様は、
改良により実際とは異なる場合がございます。

■本書内の写真/イラストについて
本書内の製品姿図・イラストは、実物と多少異なりますが、
ご了承ください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

お客様や人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠	注意	この表示の欄は、「障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⃠	この絵表示は、行ってはいけない「禁止」内容です。
ⓘ	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

- ⃠ 本製品を前方・後方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けないでください。
  交通事故やけがの原因となります。
- ⃠ 異物が入ったり、水に浸かったり、煙が出ている、変な臭いがするなど、異常な状態のままご使用にならないでください。発火の恐れがありますので、すぐに使用を中止して、修理をご依頼ください。
- ⓘ 万一、本体または付属品が破損した場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用を続けると火災や感電、故障の原因となります。
- ⃠ 絶対に機器本体および付属品を分解したり、改造したり、修理したりしないでください。感電や故障の原因となります。点検、修理については、販売店または弊社までご連絡ください。
- ⃠ 濡れた手で本体や付属品を取り扱わないでください。感電の危険があります。
- ⃠ 穴やすき間にピンや針金などの金属を差し込まないでください。感電や故障の原因となります。
- ⃠ 本体または付属品を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器内に入れないでください。また、本体を加熱したりしないでください。
- ⃠ 運転中は、画面を注視したり、操作したりしないでください。前方不注意による事故の原因となり大変危険です。
- ⃠ 雷が鳴り出したらすぐに電源を切り、本機に触らないでください。感電する恐れがあります。
- ⃠ エアバックの動作に支障をきたす場所へは設置しないでください。

安全上のご注意

⚠ 注意

⃠ 本体を次のような場所に保管しないでください。変色、変形、故障の原因となります。
・直射日光が当たる場所、暖房器具など発熱源の近く、温度が非常に高い場所。
・湿気やほこり、油煙の多い場所。
・ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内に放置しないでください。

⃠ 気温の低い所から高い所へ移動すると、本体内に結露が生じることがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使い続けないでください。

⃠ 本体の汚れを取る場合は、ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品などを使わずに、乾いた柔らかい布でふき取ってください。内部に異物が入った場合は使用を停止し、お買い上げいただいた販売店または弊社までご連絡ください。

⃠ 落としたり、強いショックを与えないでください。破損、故障の原因となります。

⃠ 各端子に異物が入ると、故障の原因となることがありますので取り扱いにご注意ください。

⃝ 本体は精密機械のため、静電気、電気的ノイズなどでデータが消えることがあります。
記録したデータはバックアップしておくことをお勧めします。

⃝ 取り付けは確実に行ってください。本体の脱落、落下などによるケガや事故、物的損害が起きる恐れがあります。

⃠ 取り付け、取り外しの際は、本体突起部分にご注意ください。

⃠ 本製品は国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。

⃠ 本製品は防水仕様ではありません。

〈ACC電源ケーブルについて〉

⚠ 警告

⃠ 付属品以外の電源ケーブルはご使用にならないでください。また、付属品の電源ケーブルを他の機器にご使用にならないでください。

⃠ 指定された電圧以外の電源に接続しないでください。火災や感電、故障の原因となります。

⃠ コードを無理に曲げたり、傷つけたり、加工したりしないでください。故障や感電の原因となります。

使用上のご注意

〈microSDカードについて〉

●microSDカードの抜き挿しは、本体の電源が入っていないときに行ってください。
●microSDカードは決まった方向にしか挿入できません。挿入方向をよくお確かめの上、挿入してください。
無理に押し込むと、故障の原因となります。
●microSDカードは正規の製品をご使用ください。規格外のSDカードをご使用になると、正しく機能しなかったり、
本体の故障の原因となる場合があります。
●microSDカードは必ず、本体の設定メニューでフォーマットしてからご使用ください。
●microSDカードをフォーマットすると、記録されたデータが消去されます。必要なデータは必ず事前にバックアップを行ってください。

〈録画について〉

●ご利用頂く地域の電源周波数により、LED式信号機が消灯した状態で録画される場合があるため、必ずご利用頂く地域の
電源周波数ではなく、逆の周波数（東日本は60Hzに設定し、西日本は50Hzに設定）にてご利用ください。
●本製品はすべての状況の映像の記録を保証するものではありません。
万が一、映像が記録されなかった場合や、記録したデータが破損した場合などにつきまして、
弊社では一切責任を負いかねます。
●LED式信号機は, その構造上, 点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。
LED式信号機が映らない件につきまして、弊社では一切責任を負いません。
●SDカードの容量を超えるデータを記録することはできません。容量がいっぱいになると、記録されたファイルの古いもの
から順に上書きされます。
●もし事故に遭遇した際、本製品に電源が入ったままでは事故時の映像が上書き/消去されることもあるので、
事故に遭遇された場合には、すぐに本製品の電源を切ってください。
●本製品の動作を確かめるための危険な運転はしないでください。
●本製品で録画された映像には、被写体のプライバシー、肖像権などの権利を侵害する内容が含まれている場合があります。
映像の使用については十分ご注意ください。

〈免責事項〉

●本製品を取り付けることによる、車両や車載品の故障、事故などの付随的損害
（ 事業利益の損失, 事業の中断, 事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含む ）について、
弊社は一切その責任を負いません。
●本製品は事故の証拠としての効力を保証するものではありません。
●本製品の故障、本製品を使用したことによって生じた損害、記録されたデータの消失、損傷による損害については、
弊社は一切その責任を負いません。
●LED式信号機の撮影時の色、点滅などの情報による損害については、弊社は一切その責任を負いません。
●本製品で録画された映像の使用、公開などにより生じた損害については弊社は一切その責任を負いません。

使用上のご注意

〈液晶パネルについて〉

●設置時は液晶部分を踏んだり落としたりしないでください。

●お手入れについては次のことにご注意ください。

・画面についたほこりやゴミ、指紋などは柔らかい布などでふき取ってください。汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を布に含ませてふき取ってください。

・ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

・静電気防止剤なども、逆に液晶パネルを傷める事がありますので、使用しないでください。

●常温を下回る低温や上回る高温になると映りが悪くなることがありますが、故障ではありません。常温に戻ると回復します。

●高温・高湿または極端に低温の場所では、連続使用しないでください。また、炎天下の屋外駐車時は、液晶の劣化を防ぐため本体を日陰に待避させることをお勧めします。

〈液晶パネルの輝点について〉

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素がある可能性がございます。また、電源を切った時に数秒間画面に乱れが出ることがあります。
いずれの場合も故障及び不良ではありません。

〈結露について〉

急激な温度の変化によって、水蒸気で画面が曇ったり、露（水滴）で正しく動作しないことがあります。
結露が起きる場合：

・本製品を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき

・夏季に、湿度や温度の高い車内で冷房の風をあてたとき

・湿度の高い車内で使用したとき

結露が起きた状態で本製品を使用すると故障の原因となります。結露が起きた場合は、本機を約1時間ほど放置してからご使用ください。

〈周辺機器との影響について〉

本機の近くで無線機や携帯電話、車載TV（地デジ）、レーダー探知機などの電気機器類を使用すると、画像が乱れることがあります。また、ナビのGPS受信感度にも影響を与えることもあり得ます。その場合は、本機のご使用をやめてください。

〈施工前に〉

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまことにありがとうございました。
なお、施工作業をする前に必ず、動作確認を行って下さい。もし不具合が確認された場合は、当社までご連絡下さい。
当社では、工賃は一切負担いたしかねます。取付をされる車両が、特殊車両・保冷車などの高電圧になる恐れのある車両では、本製品は正常に動作しない場合がありますので、DC-DCコンバーター等で必ず電圧を使用範囲まで落としご使用下さい。

ご注意：
SDカードは長期間、データの記録を繰り返すと書き換え回数が上限に達して、
それ以上データが記録できなくなったり、記録したデータが消去されたりするおそれがあります。
大切なデータはパソコンなど他のメディアに保存してください。また、定期的にSDカードを新しいものと交換してください。

製品内容

本製品をご使用になる前に、製品内容をご確認ください。

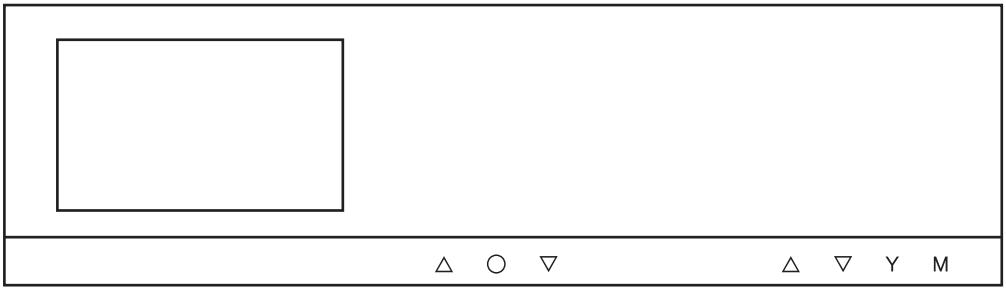

本体

シガー電源ケーブル

バックカメラ用映像・電源ケーブル

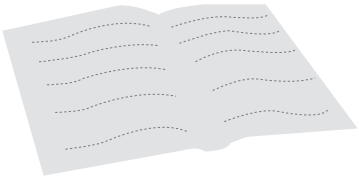

取扱説明書兼保証書

各部の名称

［ 正面 ］

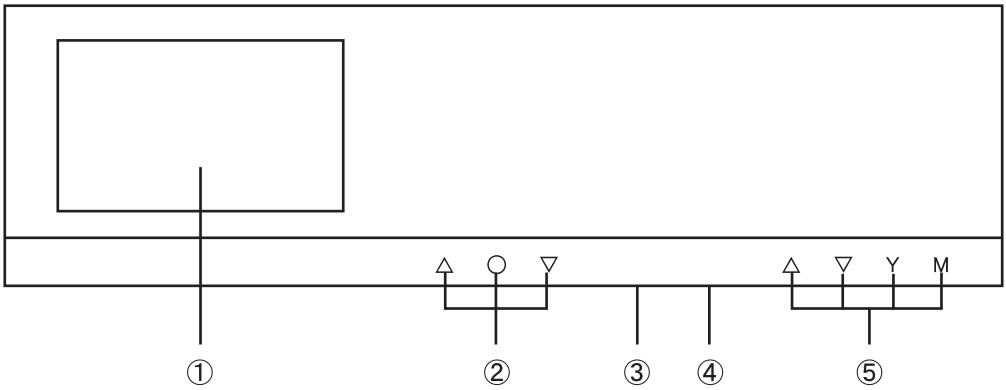

［ 背面 ］

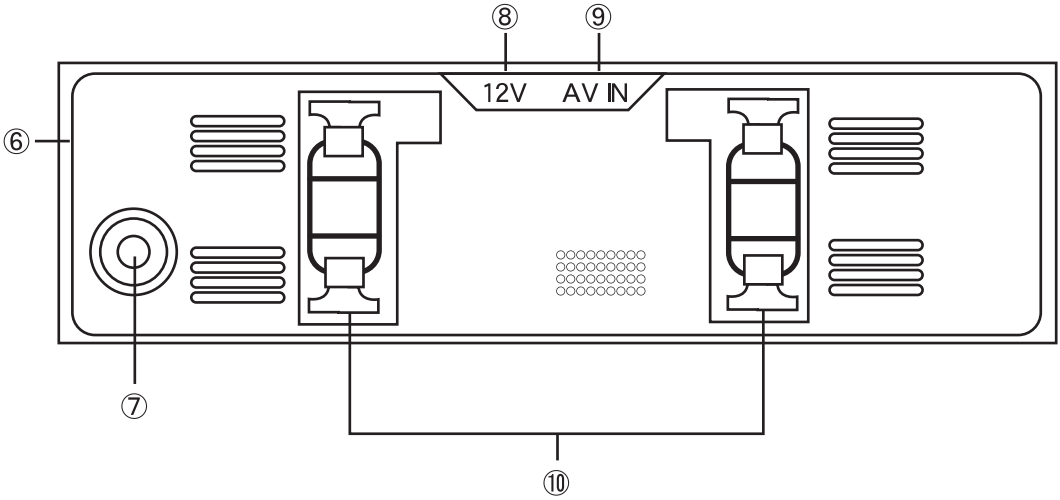

① 4.3インチTFTモニター
② モニター設定ボタン
③ マイク
④ リスタートボタン（底面）
⑤ ドライブレコーダー操作ボタン
⑥ MicroSDカードスロット
⑦ カメラ
⑧ DC12V
⑨ AV IN
⑩ 取り付けゴム

取り付け方法

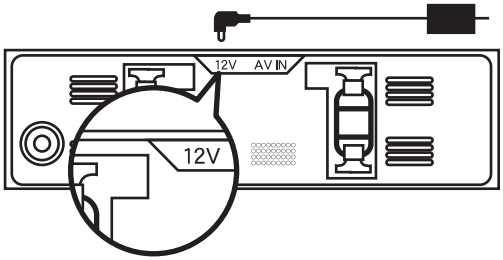

①シガー電源ケーブルを接続する。

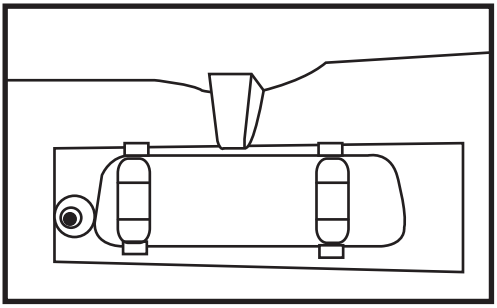

②純正ルームミラーに取り付けゴムで固定する。

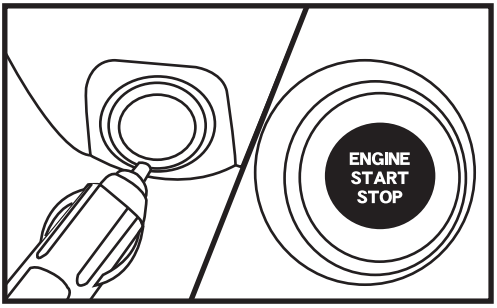

③シガー電源ケーブルを挿し、エンジンをかける。

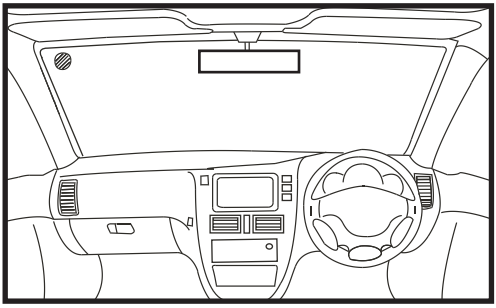

④取り付け完了。

カメラレンズの回転について

本体を設置する際、カメラレンズをひねることで撮影範囲の
水平角度の調節が行えます。

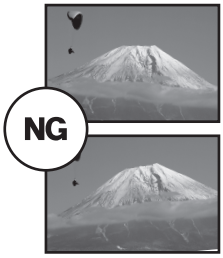

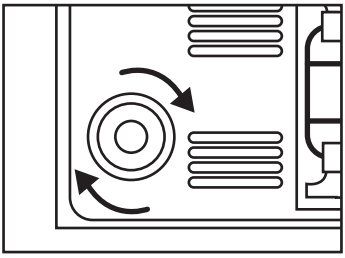

操作ボタン

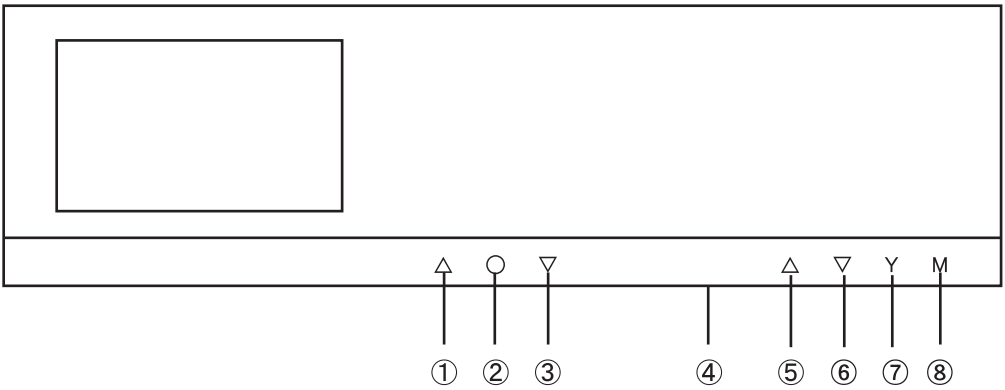

モニター設定		
①	単押し	上移動・プラス
②	単押し	モニター設定・決定
③	単押し	下移動・マイナス

リスタートボタン ※底面		
④	単押し	再起動

ドライブレコーダー操作		
⑤	単押し	上移動・ファイル保護
⑥	単押し	下移動・音声録音 ON/OFF ※
⑦	単押し	決定 録画モード：録画開始/停止 再生モード：再生開始/一時停止
	長押し	モード変更
⑧	単押し	メニュー

操作方法

モニター設定

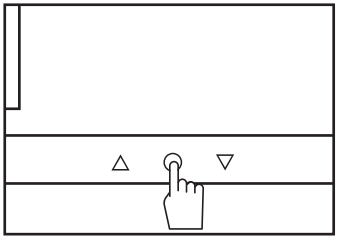

「○」ボタンを押すと、モニター設定メニューが表示されます。

モニター：明るさ

BRIGHTNESS 7
CONTRAST 5
COLOR 5
PANEL SAVING
BACKLINE
EXIT

モニター設定の「BRIGHTNESS」を「○」ボタンで選択し、「△▽ボタン」で調節します。

モニター：コントラスト

BRIGHTNESS 7
CONTRAST 5
COLOR 5
PANEL SAVING
BACKLINE
EXIT

モニター設定の「CONTRAST」を「○」ボタンで選択し、「△▽ボタン」で調節します。

モニター：カラー

BRIGHTNESS 7
CONTRAST 5
COLOR 5
PANEL SAVING
BACKLINE
EXIT

モニター設定の「COLOR」を「○」ボタンで選択し、「△▽ボタン」で調節します。

モニター：自動OFF

BRIGHTNESS 7
CONTRAST 5
COLOR 5
PANEL SAVING
BACKLINE
EXIT

モニター設定の「PANELSAVING」を「○」ボタンで選択し、OFF/20秒/40秒/60秒から選択します。設定した時間が経つと自動的にモニター表示が消灯します。

モニター：ガイドライン

BRIGHTNESS 7
CONTRAST 5
COLOR 5
PANEL SAVING
BACKLINE
EXIT

モニター設定の「BACKLINE」を「○」ボタンで選択し、ON/OFFから選択します。バックカメラ接続時のモニターに表示されるガイドラインの有無を選択します。

操作方法［録画モード］

録画開始/停止

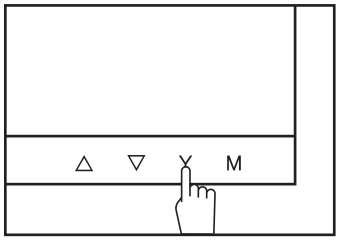

電源がONになると自動的に録画が始まります。「Y」ボタンで開始/停止をします。

ファイル保護

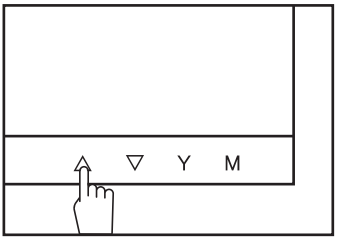

録画中に「△」ボタンを押すと、録画しているファイルを保護し上書き出来ないようにします。

音声録音ON ／ OFF

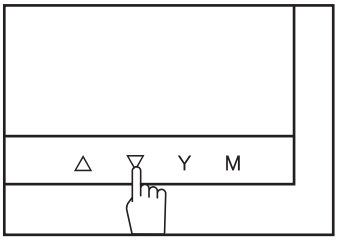

録画中に「▽」ボタンを押すと、音声録音のON/OFFが行えます。

モード変更

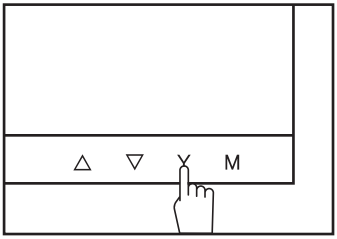

録画モード中に「Y」ボタンを2秒以上長押しすると「再生モード」に切り替わります。
もう一度、「Y」ボタンを長押しすると、「録画モード」に切り替わります。

操作方法［録画モード］

メニュー

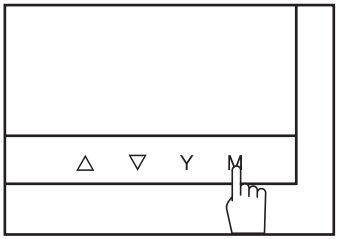

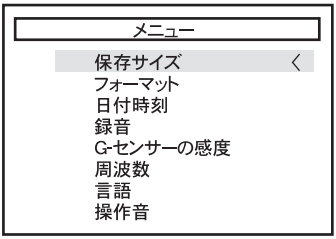

「M」ボタンを押すと録画メニューが表示されます。
各項目で「Y」ボタンを押すと、選択項目が表示されます。

メニュー：保存サイズ

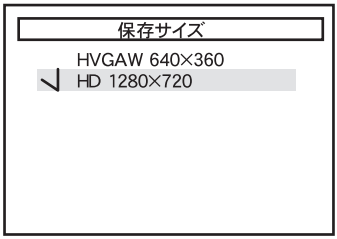

「△▽ボタン」でHVGAW 640×360/HD 1280×720を選択し「Y」ボタンで確定します。

メニュー：フォーマット

「△▽ボタン」で「実行」を選択するとカードをフォーマットします。「キャンセル」で前の画面に戻ります。
各選択肢の確定は「Y」ボタンを押します。

メニュー：日付時刻

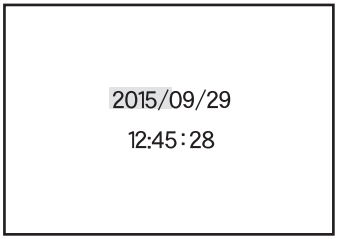

「△▽ボタン」で数字の調節を行い、「Y」ボタンで確定します。

メニュー：録音

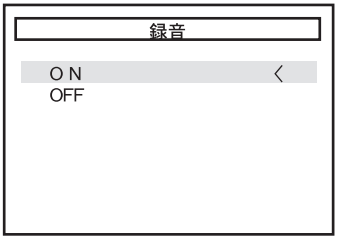

「△▽ボタン」でONを選択すると音声の録音を行います。OFFを選択すると音声の録音を行いません。
各選択肢の確定は「Y」ボタンを押します。

操作方法［録画モード］

メニュー：Gセンサーの感度

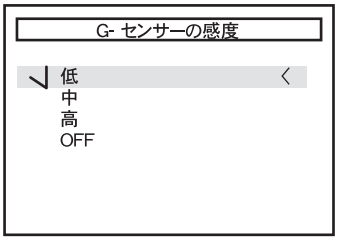

「上下ボタン」で低/中/高/OFFから選択し「Y」ボタンで確定します。

メニュー：周波数

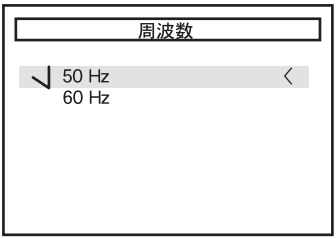

「上下ボタン」で50Hz/60Hzから選択し「Y」ボタンで確定します。
周波数はご使用の地域に合わせて設定してください。

メニュー：言語

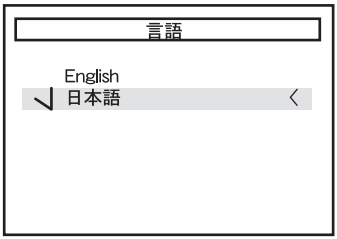

「上下ボタン」でEnglish/日本語から選択し「Y」ボタンで確定します。

メニュー：操作音

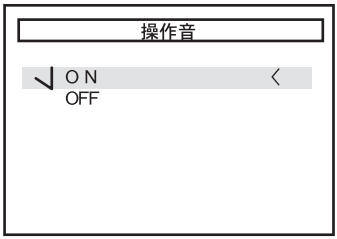

「上下ボタン」でON/OFFから選択し「Y」ボタンで確定します。

メニュー画面消去

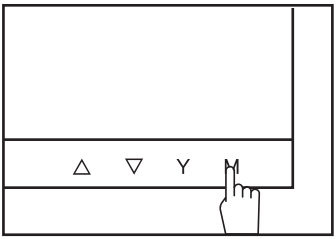

「M」ボタンを押すと、メニュー画面が消えます。

操作方法［再生モード］

再生/一時停止

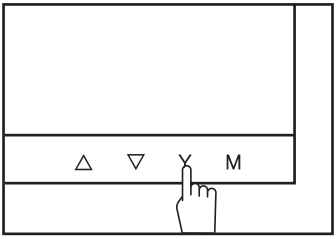

「Y」ボタンで再生/一時停止を行います。一時停止中に、「Y」ボタンを2秒以上長押しすると、「再生モード」に切り替わります。

ファイル選択

上下ボタンでファイルを選択します。
「Y」ボタンを押すと、再生が始まります。

モード変更

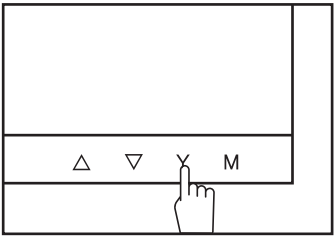

再生モード中に「Y」ボタンを2秒以上長押しすると「録画モード」に切り替わります。

メニュー

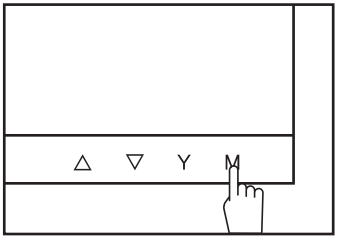

「M」ボタンを押すと、再生メニューが表示されます。

メニュー：削除

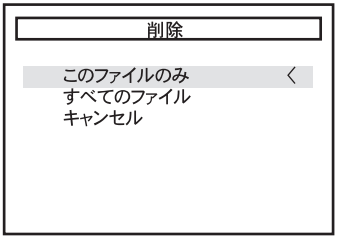

「このファイルのみ」を選択すると表示されていたファイルのみ削除され、「全てのファイル」を選択すると保護データを含め全てのファイルが削除されます。
選択肢の確定は「Y」ボタンを押します。

ご注意：
ファイル削除を実行した後、録画を再開する場合は、「リスタートボタン」（本体底面。10ページの④の位置）を押してください。

操作方法[パソコンでの再生]

①本体からmicroSDカードを抜き取ります。※一旦軽く押し込むとカードが抜けます。

②パソコンのカードスロットにmicroSDカードを挿入します。※アダプターまたはカードリーダーなどが必要になる場合があります。

③パソコンのリムーバブルディスクに表示される「DR_DISC」を開きます。

④「ADRPlayer.exe」をダブルクリックして実行します。

⑤パソコンのセキュリティー警告が出た場合は「はい」を選択します。

⑥下図のような画面が表示され、録画映像の再生ができます。

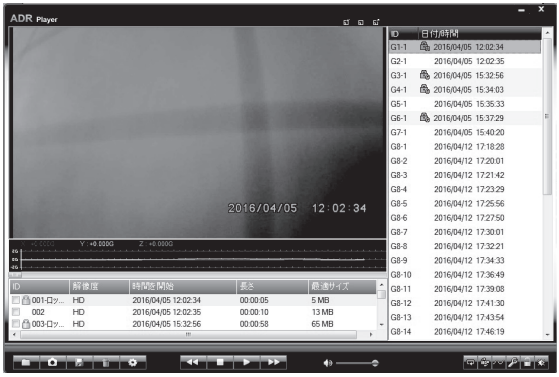

※ADRPlayerの操作方法は、画面上の操作ボタンにカーソルを移動すると操作説明が表示されます。

※ファイルリストに鍵のマークが表示されているファイルは、手動またはGセンサーにより保護されたファイルです。

※サポートOSはWindows 10以下です。

配線図

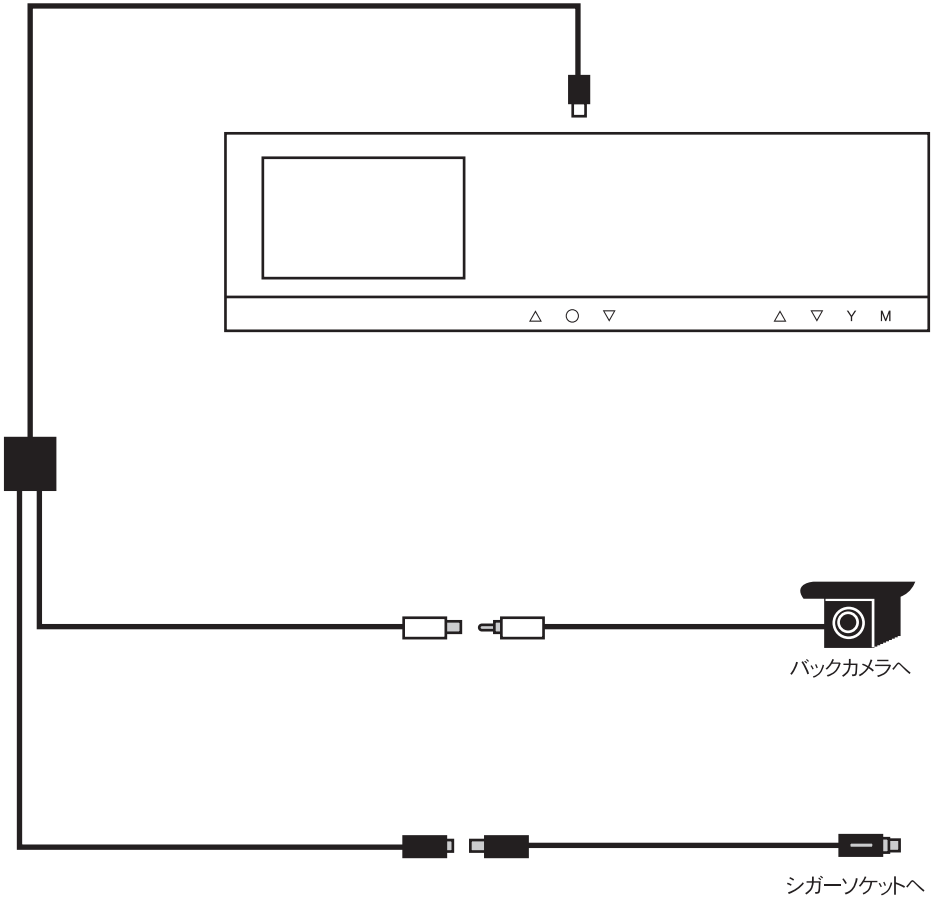

※バックカメラの電源が入ると、自動的に画面がバックカメラの映像に切り替わります。
※バックカメラを接続しない場合は、シガー電源ケーブルをそのまま本体に接続して使用することができます。

製品仕様

型番	DMDR-17
電源	DC12V
使用温度範囲	5℃～35℃
保存温度範囲	−5℃～60℃
液晶画面	4.3インチ
液晶解像度	480×272×RGB
有効表示領域	95×54（mm）
レンズ	100万画素
画角	水平100°/垂直58°
録画画素数	HD（1280×720pixel）、VGA（640×480pixel）
保存フォーマット	avi
サポートメディア	4～32GB/Class10以上のmicroSDカードに対応 ※すべてのカードでの動作を保証するものではありません。
外形寸法	305（W）×84（H）×13（D）mm
本体重量	約310g（本体のみ）

※製品の品質の改善又は使用者の安全のため、
事前に通告なしにメーカーにより上記の仕様を変更する場合があります